


# 各部のなまえとはたらき

RX02

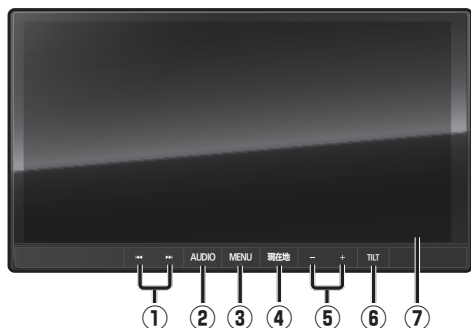

RX02W



RS02




RS02W



|   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| ① |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 頭出し</li> <li>● 早送り・早戻し(押し続ける)</li> </ul>   |
|   |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 選局する</li> <li>● シーク選局(1秒以上押す)</li> </ul>   |
|   |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 選局する</li> <li>● 連続選局(押し続ける)</li> </ul>   |
|   |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 選局する</li> <li>● 連続選局(押し続ける)</li> </ul>   |
| ② | オーディオ<br><b>AUDIO</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● オーディオ画面に切換</li> <li>● オーディオメニューを表示</li> <li>● オーディオOFF/ON(2秒以上押す)</li> </ul>           |
| ③ | メニュー<br><b>MENU</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ツートップメニューを表示</li> <li>● 音声認識を開始(1秒以上押す)</li> </ul>                                     |
|   |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● タッチキーを表示<br/>(タッチキーを表示していないときに押す)</li> <li>● ツートップメニューを表示<br/>(タッチキー表示中に押す)</li> </ul> |
| ④ | 現在地                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 自車位置(現在地)を表示</li> <li>● 画質調整画面を表示(2秒以上押す)</li> </ul>                                   |
| ⑤ | <br>音量ボタン(+ -)<br>音量つまみ | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 音量を調整</li> </ul>   |
| ⑥ | チルト<br><b>TILT</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● チルト/イジェクト画面の表示/消去</li> <li>● モニターを閉じる</li> </ul>                                       |
| ⑦ | タッチパネル                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● タッチ操作時に使用</li> </ul>   |

## <モニター開>

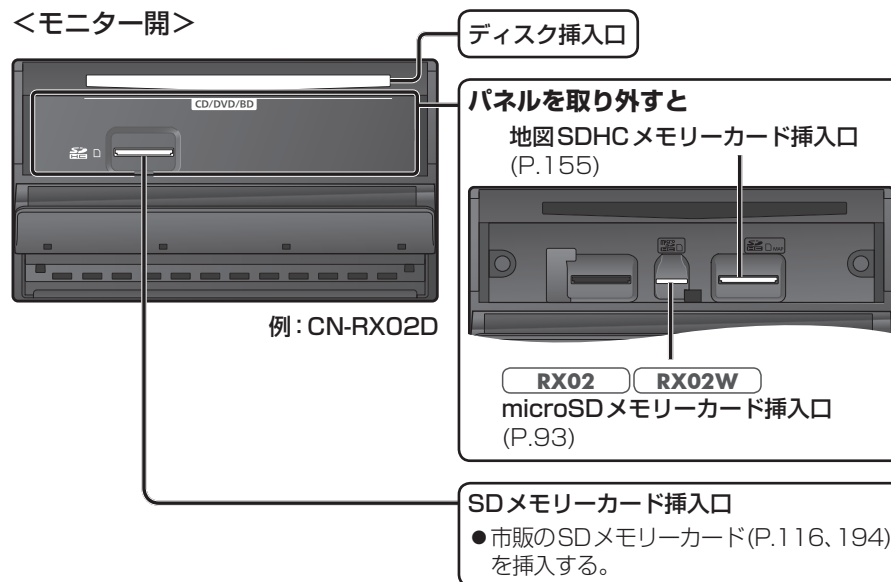

例: CN-RX02D

ディスク挿入口

パネルを取り外すと

地図SDHCメモリーカード挿入口  
(P.155)

RX02 RX02W  
microSDメモリーカード挿入口  
(P.93)

SDメモリーカード挿入口

● 市販のSDメモリーカード(P.116, 194)を挿入する。

\* 1 RX02 RX02Wのみ

はじめに

各部のなまえとはたらき