


GPS情報を確認する

- 1 ツートップメニュー(P.22)から **情報・設定** を選ぶ
- 2 情報・設定メニュー(P.23)から **情報** を選ぶ
- 3 情報メニュー(P.23)から **GPS情報** を選ぶ
- 4 GPS情報を確認する

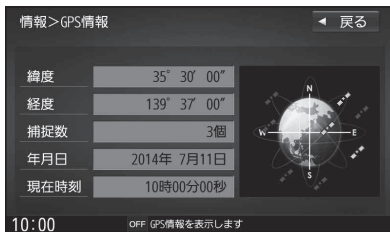

- 緯度: 現在位置の緯度を表示
- 経度: 現在位置の経度を表示
- 捕捉数: 測位に使用している衛星の数を表示
- 年月日: 現在の日付を表示
- 現在時刻: 現在時刻を表示

自車位置を変更する

通常は、この操作は必要ありません。

- 1 ツートップメニュー(P.22)から **情報・設定** を選ぶ
- 2 情報・設定メニュー(P.23)から **ナビ設定** を選ぶ
- 3 ナビ設定画面から **表示** を選ぶ
- 4 自車位置の **修正する** を選ぶ



- 5 位置を調整し、**セット** を選ぶ



- 微調整: 位置の微調整ができます。


- 6 自転車で自車マークを進行方向に合わせ、**セット** を選ぶ



音量を調整する

ナビゲーションの音量を調整する

- 1 情報・設定メニュー(P.23)から **ナビ設定** を選ぶ
- 2 ナビ設定画面(P.16)から **ナビ案内音量** を選ぶ
- 3 ナビの音量を調整する

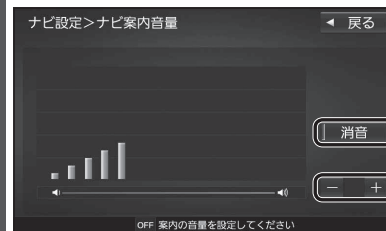

- /+**: 音量を調整する(15段階) [お買い上げ時の設定: 5]
- 消音**: 音声案内なし

お知らせ

- 音声案内の詳細な項目(出力するスピーカー、高速走行時の音量など)を設定するには→P.170
- ナビゲーションの音声案内中は、音量ボタン(**RX02** **RS02** **RS02W**) / 音量つまみ(**RX02W**)でナビゲーションの案内音量を調整できます。
- 音声案内および操作音は、リアスピーカーからは出力されません。

オーディオの音量を調整する

- RX02** **RS02** **RS02W**
- + -** を押して調整する(64段階)
- : 音量小 ●**+**: 音量大

RX02W

音量つまみを回して調整する(64段階)



お知らせ

- 音量は、オーディオごとに記憶されます。

オーディオの音量を一時的に消音するには(ミュート)

ランチャーメニューからミュートする

準備

- ランチャーメニューに **消音** タッチキーを表示させてください。(P.38)

- 1 現在地画面で **LAUNCHER** を選ぶ



- 2 ランチャーメニュー(P.38)から **消音** を選ぶ



ステアリングスイッチでミュートする

準備

- ステアリングスイッチ設定で、ステアリングスイッチにミュート機能を割り当ててください。(P.26)

MUTE を割り当てたステアリングスイッチを押す

- もう一度押すと解除します。

お知らせ

- 消音時は、「消音」と表示されます。
- ナビゲーションの音声案内や、音声認識のトークバックなどはミュートされません。
- ハンズフリーの音声(通話音・発着信音)はミュートされません。
- オーディオをOFFにするには→P.83