

初期設定をする

車種を設定する

車種を設定すると、有料道路の料金計算に利用されます。

1 情報・設定メニュー(P.23)から **システム設定** を選ぶ


2 システム設定画面から **その他設定** を選ぶ



3 **車種設定** を選ぶ



4 車種を選ぶ

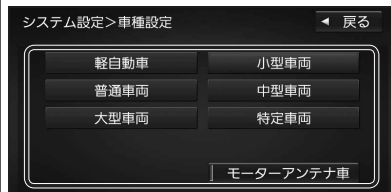

- 軽自動車
- 小型車両 [お買い上げ時の設定]
- 普通車両
- 中型車両
- 大型車両
- 特定車両
- モーターアンテナ車を選ぶごとに、ON/OFFが切り換わります。[お買い上げ時の設定: OFF]
■ モーターアンテナ車の場合*1
ONに設定する。(インジケータ点灯)
● オーディオのON/OFFに連動して、アンテナが伸縮します。
■ モーターアンテナ車以外の場合
OFFに設定する。(インジケータ消灯)

* 1 モーターアンテナ車の留意点

- オーディオをOFFにするとアンテナが収納されるため、FM-VICS情報が受信できなくなります。
- モーターアンテナ車の設定をOFFにすると、アンテナが伸びたままになりますので、立体駐車場など天井の低い場所に入るときはご注意ください。

自宅を登録する

目的地メニューから登録する

1 自宅が登録されていない状態で、目的地メニュー(P.23)から **自宅** を選ぶ

2 **はい** を選ぶ

3 自宅の場所を検索する

- 検索のしかたは、「行き先を探す」と同じです。(→P.52~56)

4 **自宅に設定する** を選ぶ

- カーソルの地点が、自宅として登録されます。
- 引き続き、自宅へのルートを探索できます。
- 自宅に出入口の情報がある場合は、メッセージが表示されます。**はい** を選ぶと、出入口の位置が自宅として登録されます。

登録地編集画面から登録する

1 自宅が登録されていない状態で、ナビ設定画面(P.16)から **登録地編集** を選ぶ

2 **自宅編集<登録されていません>** を選ぶ

3 自宅の場所を検索する

- 検索のしかたは、「行き先を探す」と同じです。(→P.52~56)

4 **自宅に設定する** を選ぶ

- カーソルの地点が、自宅として登録されます。
- 出入口の情報がある場合は、メッセージが表示されます。**はい** を選ぶと、出入口の位置が自宅として登録されます。

お知らせ

- 登録した自宅を呼び出すには→P.55
- 自宅を別の地点に変更するときは、自宅を削除(→P.21)してから、再度登録してください。


自宅を編集するには

1 ナビ設定画面(P.16)から **登録地編集** を選ぶ

2 **自宅編集** を選ぶ

- 自宅の登録地詳細画面が表示されます。

3 自宅の登録地詳細画面から **自宅を編集する**

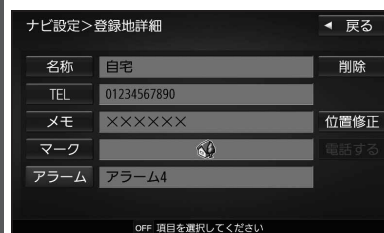

- 編集のしかたは、「登録地を編集する」と同じです。(→P.72~73)

自宅を削除するには

1 自宅の登録地詳細画面(上記)から **削除** を選ぶ

2 **はい** を選ぶ


- 自宅が削除されます。

ユーザー名を設定する

1 システム設定画面(P.20)から **ユーザーカスタマイズ** を選ぶ

- 現在地画面でユーザーカスタマイズタッチキー(P.34)を選んでも、ユーザーカスタマイズ画面を表示します。

2 ユーザーカスタマイズ画面から **編集** を選ぶ

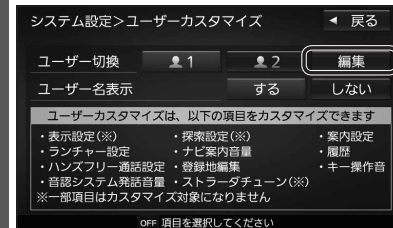

- ユーザー切換 [お買い上げ時の設定: ユーザー 1]
- ユーザー名表示 [お買い上げ時の設定: する]

3 ユーザー名を入力し、**決定** を選ぶ

- 全角4文字(半角8文字)まで
- 文字入力のしかた→P.190

ユーザーを切り換える

ユーザーカスタマイズ画面(上記)から **1 / 2** を選び、**はい** を選ぶ

- 選んだユーザーに切り換わります。
- ユーザー名表示 **する** に設定すると、地図画面にユーザーカスタマイズタッチキーが表示されます。(P.34)
- ユーザーごとに、下記の項目を記憶させることができます。
 - ・表示設定(昼夜切替は記憶されません)
 - ・探索設定(到着予想は記憶されません)
 - ・案内設定
 - ・ランチャー設定
 - ・ナビ案内音量
 - ・履歴
 - ・ハンズフリー通話設定
 - ・登録地編集
 - ・キー操作音
 - ・音認システム発話音量
 - ・ストラーダチューン(ガイドランスの事故多発地点案内、VICSの設定は記憶されません)

はじめに

初期設定をする