

# メニュー画面の操作

## ツートップメニューを表示する

- MENU** を押す
- ツートップメニューが表示されます。

- Blu-ray Disc\*1・DVD画面では、タッチキーが表示されていない状態で**MENU**を押すとタッチキーが表示されます。
- タッチキーが表示された状態でもう一度**MENU**を押すと、ツートップメニューが表示されます。

## オーディオメニュー



- TV ..... P.84
- FM/AM ..... P.91
- Blu-ray Disc\*1/DVD/CD... P.94~102
- MEMORY MUSIC\*2 ..... P.106
- SD ..... P.117
- iPod ..... P.122
- USB ..... P.117
- BLUETOOTH Audio ..... P.103
- HDMI\*3 ..... P.167
- VTR\*3 ..... P.167
- 交通情報\*3 ..... P.91

\*1 **RX02** **RX02W** のみ  
 \*2 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生  
 \*3 オーディオショートカットへの登録はできません。

## ツートップメニュー



- AUDIO ON(OFF) .... P.83
- ハンズフリー ..... P.139
- Drive P@ss ..... P.146
- 情報・設定 ..... P.23
- ルート ..... P.58

- お知らせ**
- 目的地ショートカットおよびオーディオショートカットの項目を変更できます。(P.24)
  - メニューの背景色を変更できます。(P.25)


## 目的地メニュー



- 名称 ..... P.52
  - 電話番号 ..... P.52
  - 履歴 ..... P.53
  - 周辺施設 ..... P.53
  - 住所 ..... P.54
  - ジャンル ..... P.54
  - 登録地 ..... P.55
  - 自宅 ..... P.55
  - マップコード\*4 ..... P.55
  - 緯度・経度\*4 ..... P.55
  - 郵便番号\*4 ..... P.55
- \*4 目的地ショートカットへの登録はできません。

## ツートップメニュー/目的地メニュー/オーディオメニューの切り換えかた

左右にフリック/ドラッグすると、フリック/ドラッグした方向に切り換わります。

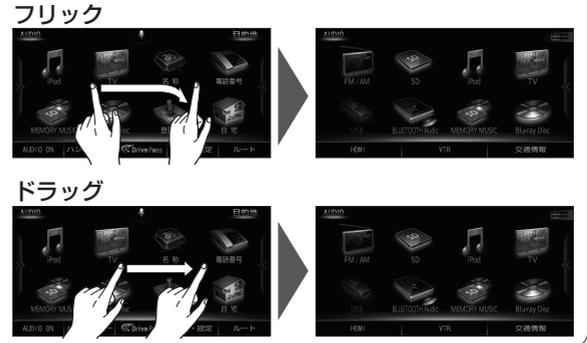

## 情報・設定メニュー



- 情報 ..... 右記
- ナビ設定 ..... P.168
- オーディオチューン ..... P.124
- システム設定 ..... P.172
- 画面OFF ..... P.18

## 情報メニュー



- 渋滞情報 ..... P.75
- 渋滞データバンク ..... P.79
- GPS情報 ..... P.16
- ETC情報 ..... P.159
- ecoドライブ ..... P.152
- ドライブレコーダー ..... P.160
- システム情報：ナビID、地図更新IDを表示
- バージョン情報：ソフトのバージョンを表示
- 車両信号情報 ..... P.18
- 拡張ユニット情報 ..... P.18