

地図の見かた

現在地画面

現在地を押すと、現在地画面が表示されます。

LAUNCHER

LAUNCHER ランチャーメニューを表示(P.38)
(地図画面の種類によっては、表示されない画面があります。)



交差点情報表示

交差点名称、レーン、踏切などの情報を表示

- 常時表示/ルート案内中のみ表示/常時非表示を選べます。→P.170

地図モード画面

現在地からスクロール(P.42)すると地図モード画面になります。

現在地の方向を赤い直線で表示



微調整

微調整 カーソルの位置を微調整(P.42)

+ 地図の中心にカーソルを表示

緯度経度

- 表示する/しないの設定→P.168

設定

設定 地点メニューを表示(P.47)

マップコード→P.203

- 表示する/しないの設定→P.168

ルート案内中の画面

経由地マーク

経由地(P.57)に設定した場所を表示



交差点情報表示

交差点の通るべき車線を黄色で表示

- 常時表示/ルート案内中のみ表示/常時非表示を選べます。→P.170

案内ルート

目的地までの案内ルートを表示

目的地マーク

目的地(P.57)に設定した場所を表示

目的地方向直線表示

現在地から目的地の方向を赤い直線で表示

- 現在地から経由地の方向は表示されません。


残距離表示/到着予想時刻

目的地までの距離と、到着する予想時刻を表示

安心運転サポート情報

運転中の状況に応じて表示と音声で注意を促し、運転をサポートします。

地図画面での割り込み表示

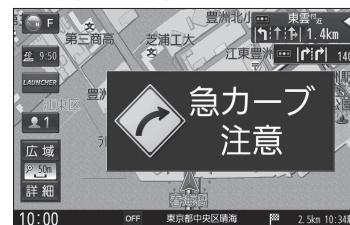

拡大図表示中の割り込み表示



凡例

表示	内容	表示	内容
	一時停止		カーブ
	指定方向外禁止		踏切
	ライト点灯		合流
	制限速度 速度超過		高速レーン減少
	事故多発地点		

お知らせ

- 安心運転サポート情報の案内について→P.68