

地図の操作

向きを切り換える (ノースアップ/ヘディングアップ/3D)

方位マーク(P.34)にタッチすると、地図の向きを切り換えられます。


方位マーク(P.34)にタッチする

- タッチすることにより、地図の向きが切り換わります。

ノースアップ(北が上/2D)



ヘディングアップ(進行方向が上/2D)

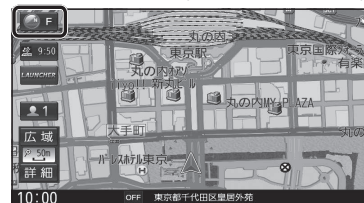

3D(進行方向が上/3D)



お知らせ


- 3Dの地図の傾きを調整できます。(P.45)

3Dの地図を操作する

地図を回転させる

3Dの地図をスクロールさせると、回転させることができます。

🔄をタッチする

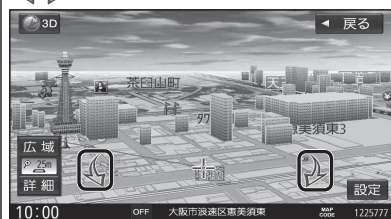

- 🔄:時計回り
- 🔄:反時計回り

お知らせ

- 3Dの地図を回転させた状態でヘディングアップに切り換えると、3Dの地図の奥行き方向が上向きの2D地図に切り換わります。

傾きを調整する

メイン画面(1画面・左画面)、右画面(右記)で、異なる傾きを設定できます。(10段階)

1 ナビ設定画面(P.16)から表示を選ぶ

2 ■ メイン画面の傾きを調整する メイン画面用地図設定の 3D視角調整の🔄🔄を タッチする



■ 右画面の傾きを調整する 右画面用地図設定の 3D視角調整の🔄🔄を タッチする




右画面を表示する(2画面)

1 現在地画面(P.36)で LAUNCHERを選ぶ

2 ランチャーメニューから 右画面表示を選ぶ

3 右画面表示設定画面から 右画面に表示させる画面を選ぶ

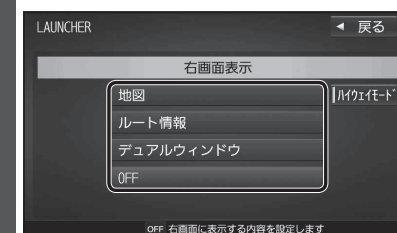

● 地 図 : 地図を表示



・右画面は縮尺と向きを切り換えられます。

● ルート情報: ルート情報を表示 (P.31)

● デュアルウィンドウ: オーディオを表示 (P.82)

● ハイウェイモード: ハイウェイモードの 表示をする/しないを 設定する(P.170)

1画面に戻すには

右画面表示設定画面(上記)から OFFを選ぶ

- 1画面の地図に戻ります。

お知らせ

- ナビ設定から右画面を表示させることもできます。
 - ・右画面に地図表示→P.168
 - ・ルート情報の表示→P.170
 - ・デュアルウィンドウを表示→P.169