

行き先までのルートを作るには

1 行き先を探す

ツートップメニュー

- 名称 P.52
- 電話番号 P.52
- 履歴 P.53
- 周辺施設 P.53
- 住所 P.54
- ジャンル P.54

目的地メニュー

- 登録地 P.55
- 自宅 P.55
- マップコード P.55
- 緯度・経度 P.55
- 郵便番号 P.55

例：ジャンル検索

検索方法によって、表示される画面や選択できるタッチキーは異なります。

スクロールタッチキー

- リストをスクロールします。
- リストをフリック/ドラッグしてもスクロールできます。(枠内でフリック/ドラッグしてください。)

あかさたなタッチキー

50音順に並んだリストで表示されます。

- 「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」の行ごとにリストを切り換えます。
- 同じタッチキーを連続して選ぶと、選ぶごとに、段(あ→い→う→え→お)が切り換わります。

検索結果画面(例：ジャンル)

リストから施設を選び、決定を選ぶ

- **距離順**：現在地から近い順に並び換え
- **50音順**：50音順に並び換え
- **絞り込み**：地域・ジャンルで絞り込み
- **詳細**：施設の詳細情報を表示
- **出入口**：施設の出入口の情報がある場合、出入口を表示
- 検索した施設に提携駐車場や複数の出入口の情報がある場合はメッセージが表示されます。「はい」を選ぶと出入口のリストが表示されます。(P.56)

2 行き先に設定する


目的地に設定するを選ぶ

- ルート探索を開始します。
- **経由地に設定する** → P.47
- **複数探索** → P.47
- **地点を登録する** → P.47
- **地点を編集する** → P.47
- **施設の詳細** → P.47
- **テナント情報** → P.47
- **周辺の施設検索** → P.47

- **閉じる**：地図モード画面を表示
- **設定**：再度地点メニューを表示

ルート探索が完了し、全ルート図が表示されたら、案内スタートを選ぶ

- 案内を開始します。
- 全ルート図 → P.58～59
- ルート探索完了後、全ルート図を表示する/しないを設定できます。(P.170) ルートの全表示「しない」に設定すると、ルート探索完了後、自動的にルート案内を開始します。

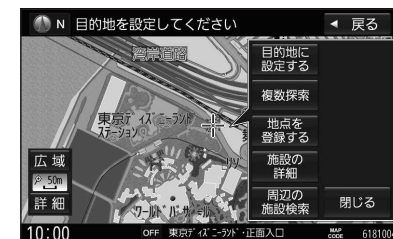

ルート案内を中止する

1 ツートップメニュー(P.22)からルートを選ぶ

2 ルートメニューから案内ストップを選ぶ



ルート案内を中止し、ルート表示が消去されます。

- ルートそのものは削除されません。

ルート案内を再開するには

ルートメニューから案内スタートを選ぶ



ルート案内が再開されます。

ルートを削除する

1 ルートメニュー(上記)からルート削除を選ぶ

2 はいを選ぶ

ルートそのものが削除されます。