

ディスクを再生する

再生できるディスク

本機では、下記のディスク・フォーマットを再生できます。「ディスクについて」(P.191)も併せてご覧ください。

フォーマット ディスク	BDMV*1	BDAV*1	AVCHD*1*4	AVCREC*1*4	DVD-Video	DVD-VR	CD-DA	MP3*5	WMA*5
Blu-ray (BD)*1	○	—	—	—	—	—	—	—	—
BD-R/RE*1	○	○	○	—	—	—	—	—	—
DVD	—	—	—	—	○	—	—	—	—
DVD-R/RW*2	—	—	○	○	○	○	—	—	—
CD	—	—	—	—	—	—	○	—	—
CD-R/RW*3	—	—	—	—	—	—	○	○	○

操作のしかた P.94~97 P.98~100 P.101 P.102

- *1 RX02 RX02W のみ
- *2 本機でご使用になる前に、記録した機器でファイナライズしてください。
- *3 本機でご使用になる前に、記録した機器でクローズセッションしてください。
- *4 AVCHD、AVCREC形式のDVD-R/RWを本機に挿入すると、Blu-ray Discのアイコンが表示されます。
- *5 MP3 PRO、MP3i、WMA Professional、WMA Loss-less、WMA Voiceには対応していません。

お知らせ

- ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しない場合があります。詳しくは、ディスクの説明書をご覧ください。
- 記録状態、記録方法、記録機器やファイルの作りかたによって、再生できない場合や操作方法が異なる場合があります。

ディスクを挿入する

1 TILT を押す


2 OPEN/EJECT 画面から OPEN を選ぶ



- モニターが開きます。

3 ディスクを挿入する

ラベル面を上

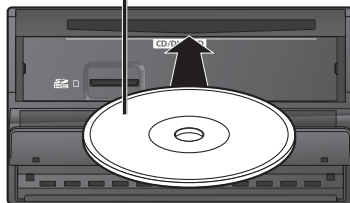


- モニターが自動的に閉まり、再生を開始します。
- TILT を押して、手動でモニターを閉じることもできます。

ディスクを取り出す

1 OPEN/EJECT 画面(左記)から DISC EJECT を選ぶ

- モニターが開き、ディスクが排出されます。

2 ディスクを取り出す

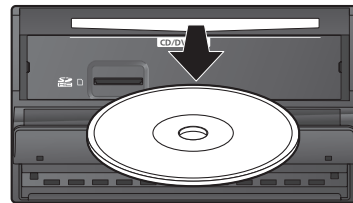

- TILT を押して、モニターを閉じてください。

microSD メモリーカードの出し入れ RX02 RX02W

BDMVには、ローカルストレージにディスクの付加情報を保存して、再生時に利用することができるものがあります。

- 本機で使用できるmicroSDメモリーカードについては、P.194をご覧ください。
- 挿入する前に、他のカードが入っていないか確認してください。
- 正常に動作しないときは、再度カードを抜き差ししてください。


1 TILT を押し、OPEN を選ぶ

- モニターが開きます。



2 パネルを左にスライドさせ、取り外す

カチッ 指をかける

止まる位置まで

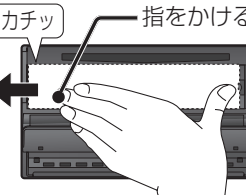


取り出すには

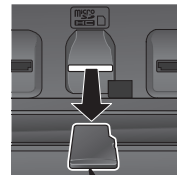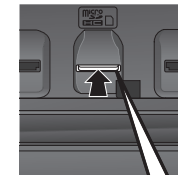


3 microSDHC メモリーカードを挿入する

角がカットされた側を右に

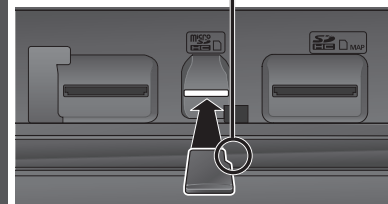

- カチッと音がするまで差し込む。

4 パネルを本体の左端に合わせ、はめ込む



- パネル裏面の突起を、本体の孔にかみ合わせてください。

5 パネルを右にスライドさせる



- TILT を押して、モニターを閉じてください。

お知らせ

- microSDメモリーカードを挿入したら、必ずパネルを取り付けてください。パネルが取り付けられていない状態では、モニターが閉まりません。