

DVD-Video・DVD-VRを再生する

- 本機で再生できるディスクについて
→P.92、191

ディスク再生画面 (DVD)



本編再生中に[MENU]を押すと、
基本操作タッチキーが表示されます。

基本操作タッチキー画面 1



タッチキーを消去

基本操作タッチキー画面 2



設定を変える (P.100) タッチキーを消去

タイトルメニューを表示する [DVD-Video]

タイトル を選ぶ

トップメニューを表示する [DVD-Video]

メニュー を選ぶ

タイトルリストを表示する [DVD-VR]


タイトル を選ぶ

プレイリストを表示する [DVD-VR]

メニュー を選ぶ

停止

再生中に **□** を選ぶ

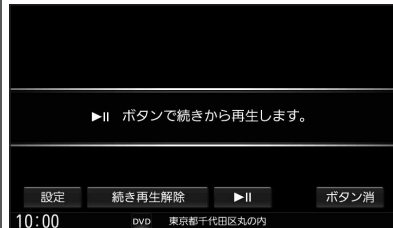

● **▶||** を選ぶと、再生を開始します。

- **続き再生解除**：リジューム再生開始位置の情報を解除 (右記)

一時停止

再生中に **▶||** を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

音声を切り換える

音声 を選ぶ

- 選ぶごとに、音声が切り換わります。

字幕を切り換える [DVD-Video]

字幕 を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕が切り換わります。

アングルを切り換える [DVD-Video]

アングル を選ぶ

- 選ぶごとに、アングルが切り換わります。

トップメニュー/タイトルメニュー
から元の再生に戻る (リジューム)

[DVD-Video]

リジューム を選ぶ

お知らせ

- ディスクまたは本機で禁止されている操作をした場合は、**⊗**が表示されます。

早送り・早戻し

◀◀ ▶▶ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生

一時停止中 (P.98) に

◀◀ ▶▶ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- **◀◀**：[DVD-Video] のみ

チャプターの頭出し

◀◀ ▶▶ を押す

再生時間を表示する

タイム を選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。
再生経過時間→タイトル/チャプター
←表示なし←

メニューなどをカーソルで操作する

1 **操作** を選ぶ

2 **▲▼◀▶** でカーソルを移動し、
実行 を選ぶ



- **ボタン移動**：タッチキーを左右に移動
- **ボタン消**：タッチキー消去
- DVD-Videoは、トップメニュー/タイトルメニューの画面を直接タッチして操作できます。(ダイレクトタッチ)

1つ前の画面に戻る

リターン を選ぶ

項目を番号で選ぶ

1 **10キー** を選ぶ

2 10キーで番号を入力する



- **ボタン移動**：タッチキーを上下に移動
- **ボタン消**：タッチキー消去

タイトル/チャプターを番号で選ぶ
(サーチ)

1 **サーチ** を選ぶ

2 **切換** で、サーチの対象を選ぶ

- 選ぶごとに、タイトル/チャプターが切り換わります。

3 番号を入力し、**実行** を選ぶ

- 入力したタイトル/チャプターの先頭から再生を開始します。

項目を決定する

エンター を選ぶ