


フロントインフォディスプレイと接続して使う


本機に連動したルートやVICSなどの案内情報画面を、別売のフロントインフォディスプレイ (CY-DF100D) に割り込み表示させることができます。

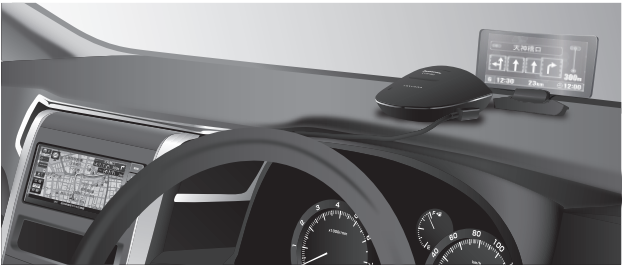

フロントインフォディスプレイの設定をする

フロントインフォディスプレイをご利用になる前に、下記設定を行ってください。

- 1 情報・設定メニュー (P.23) から **システム設定** を選ぶ
- 2 システム設定画面から **その他設定** を選ぶ
- 3 **フロントインフォディスプレイ** を選ぶ
- 4 各項目を設定する

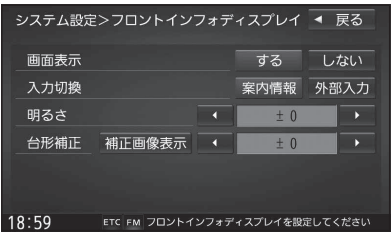

[太字: お買い上げ時の設定]

項 目	設定内容 / 操作
画面表示	「 する 」: フロントインフォディスプレイに案内が表示される 「 しない 」: フロントインフォディスプレイには何も表示されない
入力切換	「 案内情報 」: 本機の案内が表示される 「 外部入力 」: フロントインフォディスプレイの外部入力接続端子に接続した機器の映像が表示される*1
明るさ	フロントインフォディスプレイの明るさを、 ◀▶ で調整する ● 調整範囲: -5 ~ ±0 ~ +5 (11段階)
台形補正	フロントインフォディスプレイの傾きを、 ◀▶ で補正する ● 調整範囲: -3 ~ ±0 ~ +3 (7段階) ● 上辺/底辺の長さを調整することで画像の見えかたを補正します。 ● 補正画像表示 を選ぶと、カラーバーがフロントインフォディスプレイに表示されます。カラーバー画面が長方形になるように調整してください。

* 1 走行中は表示されません。(案内情報が表示されます。) 外部入力機器の映像を見るには、安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いてご覧ください。

表示例

★印…ルート案内中のみ、表示されます。



■ 一般道路走行情報

道路名称、運転アドバイスマーク、到着予想時刻と残距離★、分岐地点までの距離★、分岐地点の交差点名称と進む方向★、渋滞または規制情報★などが、表示されます。



■ 通過交差点情報

通過する交差点の名称、レーン情報が、表示されます。

- ルート案内中にレーンごとの渋滞情報が表示されます。(該当の情報が配信されているエリアのみ)



■ 分岐案内

分岐地点までの距離、分岐地点の名称、分岐方向などが、表示されます。一般道の場合には、レーン情報も表示されます。



■ ハイウェイ案内

都市高速、都市間高速道路、一部の有料道路を走行すると、SA・PA・IC・JCTや料金所の名称、自車からの距離、運転アドバイスマーク、施設の情報、渋滞または規制情報★などが、表示されます。



■ ETC案内

料金所手前でETCレーンの情報が、表示されます。(ETC2.0車載器接続時のみ)



■ VICS案内

ルート上の渋滞/規制情報がある地点に近づくと、表示されます。(約5秒間)

- VICS案内 (P.170) を「**する**」に設定した場合のみ、表示されます。



■ 安心運転サポート情報

一時停止案内/合流案内/踏切案内/制限速度案内/指定方向外禁止案内/ライト点灯案内/高速レーン減少案内/カーブ案内/事故多発地点案内/速度超過警告が、表示されます。(約5秒間)

- 各設定 (P.40) に応じて表示されます。
- 一時停止案内は、その地点を通過するまで表示され続けます。



■ 到着案内

目的地に近づくと、表示されます。

- 経由地に近づいても案内されません。