

## リアビューカメラと組み合わせる


### リアビューカメラの設定をする

リアビューカメラをご利用になる前に、下記設定を行ってください。

- 1 情報・設定メニュー (P.23) から **システム設定** を選ぶ
- 2 システム設定画面から **その他設定** を選ぶ
- 3 **カメラ設定** を選ぶ

### 4 カメラ割込み **ON** を選ぶ


- カメラ設定がONになります。  
[お買い上げ時の設定: OFF]
- 再度選ぶと、OFFになります。

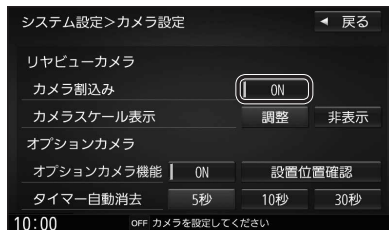


### 5 カメラスケール表示の **調整** を選ぶ

### 6 カメラスケールを調整する


- 1 カメラスケールの調整したい点をタッチする
  - 点の表示が に変わります。

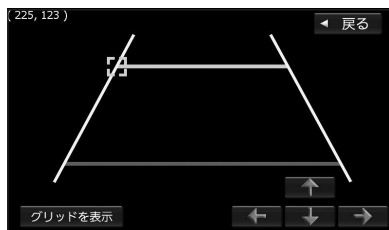

- 2 で位置を調整する
  - **グリッドを表示** :  
調整の目安となるグリッドを表示します。

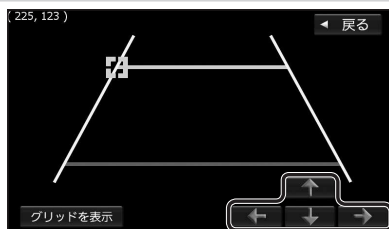

- 3 手順6-1~6-2を繰り返して、4点を調整する

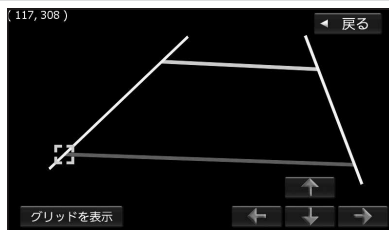

### リアビューカメラに切り換える

カメラの映像は、視野・距離感が目視時とは異なります。車両を移動させる際には、必ず目視でも確認してください。

#### 準備

- カメラ設定をしてください。(P.166)

### 車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れる

- カメラの映像が表示されます。



#### お知らせ

- 車のシフトレバーを「R」に入れないと、カメラの映像は表示されません。
- カメラ映像が見にくいときは、「カメラスケール表示」の調整画面 (P.166) を表示させ、画質を調整してください。(P.128)

## ビデオカメラと組み合わせる

接続した入力モードに切り換えてください。

- HDMI で接続している場合  
オーディオメニュー (P.22) から **HDMI** を選ぶ

- 映像・音声入力コードで接続している場合

- オーディオメニュー (P.22) から **VTR** を選ぶ

- 接続した機器の映像と音声が出力されます。

