

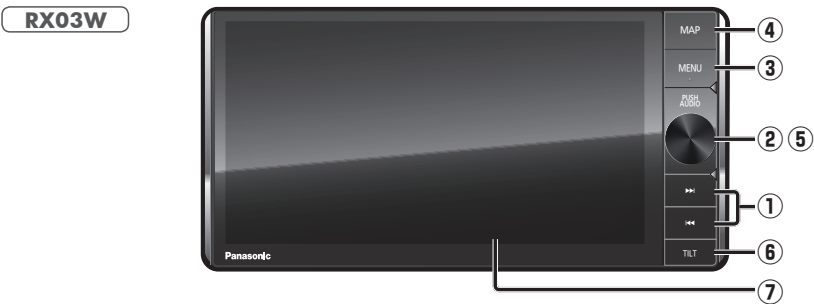


各部のなまえとはたらき

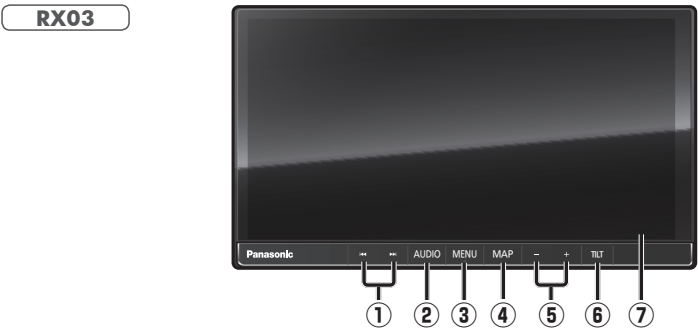

<ディスプレイ開>

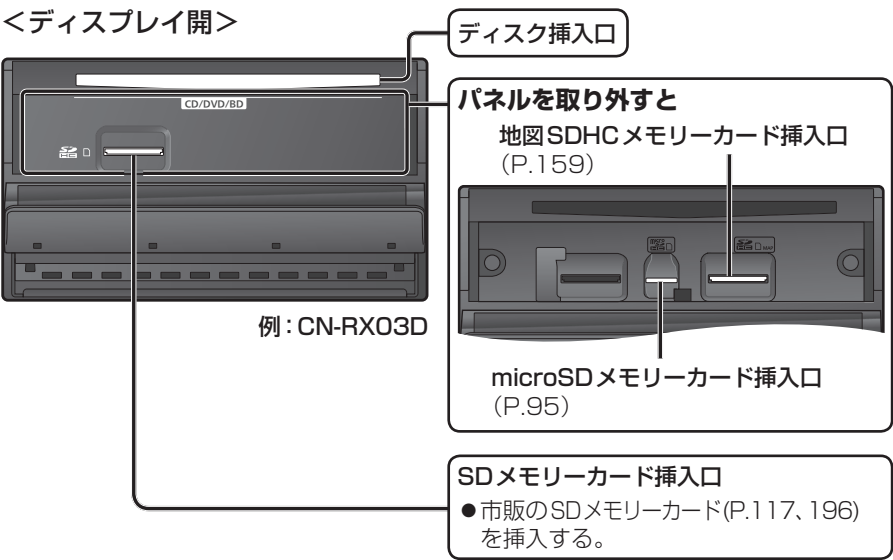

①	オーディオ AUDIO	●頭出し ●早送り・早戻し(押し続ける)
	FM AM	●選局する ●シーク選局(1秒以上押す)
	TV	●選局する ●連続選局(押し続ける)
②	オーディオ AUDIO	●オーディオ画面に切換 ●オーディオメニューを表示 ●オーディオOFF/ON(2秒以上押す)
③	メニュー MENU	●ツートップメニューを表示 ●音声認識を開始*1(1秒以上押す) *1 スマホ連携接続時のみ
	Blu-ray Disc DVD	●タッチキーを表示 (タッチキーを表示していないときに押す) ●ツートップメニューを表示 (タッチキー表示中に押す)
④	マップ MAP	●自車位置(現在地)を表示 ●画質調整画面を表示(2秒以上押す)
⑤	RX03 音量ボタン(+ -) RX03W 音量つまみ	●音量を調整
⑥	チルト TILT	●OPEN/EJECT画面の表示/消去 ●ディスプレイを閉じる
⑦	タッチパネル	●タッチ操作時に使用