


GPS情報を確認する

- 1 ツートップメニュー(P.24)から
情報・設定を選ぶ
- 2 情報・設定メニュー(P.25)から
情報を選ぶ
- 3 情報メニュー(P.25)から
GPS情報を選ぶ
- 4 GPS情報を確認する

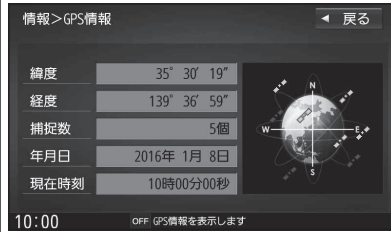

- 緯度: 現在位置の緯度を表示
- 経度: 現在位置の経度を表示
- 捕捉数: 測位に使用している衛星の数を表示
- 年月日: 現在の日付を表示
- 現在時刻: 現在時刻を表示

自車位置を変更する

通常は、この操作は必要ありません。

- 1 ツートップメニュー(P.24)から
情報・設定を選ぶ
- 2 情報・設定メニュー(P.25)から
ナビ設定を選ぶ
- 3 ナビ設定画面から
表示を選ぶ
- 4 自車位置の**修正する**を選ぶ



位置を調整し、**セット**を選ぶ




- 微調整**: 位置の微調整ができます。

で自車マークを進行方向に合わせ、**セット**を選ぶ



ナビゲーションの音量を調整する

- 1 情報・設定メニュー(P.25)から
ナビ設定を選ぶ
- 2 ナビ設定画面(P.16)から
ナビ案内音量を選ぶ
- 3 ナビ案内音量画面から
ナビゲーションの音量を調整する

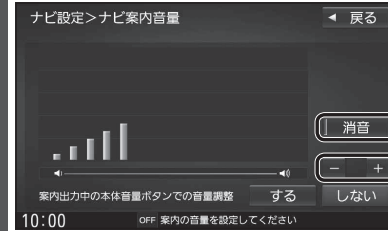

- /+**: 音量を調整する(15段階)
[お買い上げ時の設定: 5]
- 消音**: 音声案内なし

本体の音量ボタン/音量つまみで
ナビゲーションの音量を
調整する/しないを設定する

ナビ案内音量画面(上記)から
案内出力中の本体音量ボタンでの
音量調整**する/しない**を選ぶ
[お買い上げ時の設定: しない]

お知らせ

- 音声案内の詳細な項目(出力するスピーカー、高速走行時の音量など)を設定するには→P.174
- 音声案内および操作音は、リアスピーカーからは出力されません。

オーディオの音量を調整する

RX03

-/+を押して調整する(64段階)

RX03W

音量つまみを回して調整する(64段階)



お知らせ

- 音量は、オーディオごとに記憶されます。

オーディオの音量を一時的に消音する(ミュート)

ランチャーメニューからミュートする

準備

- ランチャーメニューに**消音**タッチキーを表示させてください。(P.40)

1 現在地画面で**LAUNCHER**を選ぶ



2 ランチャーメニューから**消音**を選ぶ



ステアリングスイッチでミュートする

準備

- ステアリングスイッチにミュート機能を割り当ててください。(P.23)

MUTEを割り当てた
ステアリングスイッチを押す

- もう一度押すと解除されます。

お知らせ

- 消音時は、「消音」と表示されます。
- ナビゲーションの音声案内や、音声認識のトークバックなどはミュートされません。
- ハンズフリーの音声(通話音・発着音)はミュートされません。
- オーディオをOFFにするには→P.85