


# 地図の見かた

## 現在地画面

MAPを押すと、現在地画面が表示されます。

### LAUNCHER

ランチャーメニューを表示(P.40)  
(地図画面の種類によっては、表示されない画面があります。)

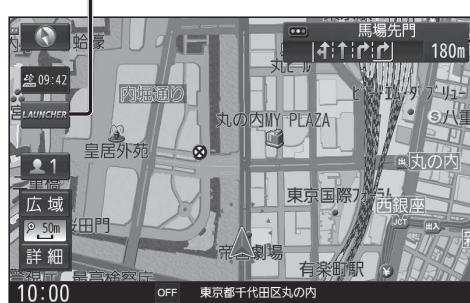


### 交差点情報表示

交差点名称、レーン、踏切などの情報を表示  
●常時表示/ルート案内中のみ表示/常時非表示を選べます。(P.173)

## 地図モード画面

現在地からスクロール(P.44)すると地図モード画面になります。

### 現在地の方向を赤い直線で表示

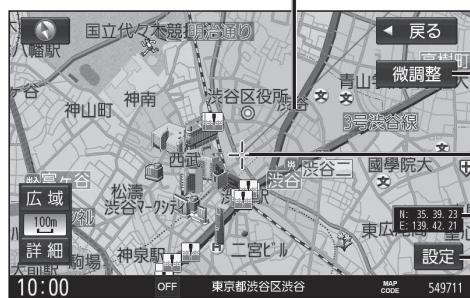

### 微調整

カーソルの位置を微調整(P.44)

### 緯度・経度

●表示する/しないの設定→P.173

### 設定

地点メニューを表示(P.49)

### マップコード→P.203

●表示する/しないの設定→P.173

## ルート案内中の画面

### 目的地マーク

目的地(P.59)に設定した場所を表示



### 案内ルート

目的地までの案内ルートを表示

### 経由地マーク

経由地(P.59)に設定した場所を表示



### 出発地マーク

出発地を表示

### 交差点情報表示

交差点の通るべき車線を黄色で表示  
●常時表示/ルート案内中のみ表示/常時非表示を選べます。(P.173)

### 目的地方向直線表示

現在地から目的地の方向を赤い直線で表示  
経由地を設定している場合は、次の経由地の方向を表示  
●表示する/しないの設定ができます。(P.174)

### 残距離/到着時刻表示

目的地または経由地までの距離と、到着する予想時刻を表示  
●残距離/到着時刻を、目的地までにするか経由地までにするかを選べます。(P.173)

## 安心運転サポート情報

運転中の状況に応じて表示と音声で注意を促し、運転をサポートします。

### 地図画面での割り込み表示



### 凡例

表示	内容	表示	内容
	一時停止		カーブ
	指定方向外禁止		踏切
	ライト点灯		合流
	制限速度 50km/h		高速レーン減少
	事故多発地点		

### 拡大図表示中の割り込み表示



### お知らせ

- 音声では案内されない情報もあります。
- 安心運転サポート情報の案内について→P.70
- 割り込み表示のしかたを設定できます。(P.42)