

地図の操作

向きを切り換える (ノースアップ/ヘディングアップ/3D)

方位マーク(P.36)にタッチすると、地図の向きを切り換えられます。

方位マーク(P.36)にタッチする

- タッチすることにより、地図の向きが切り換わります。

ノースアップ(北が上/2D)



ヘディングアップ(進行方向が上/2D)



3D(進行方向が上/3D)



お知らせ


- 3Dの地図の傾きを調整できます。(右記)

3Dの地図を操作する

地図を回転させる

3Dの地図をスクロールさせると、回転させることができます。

🔄をタッチする

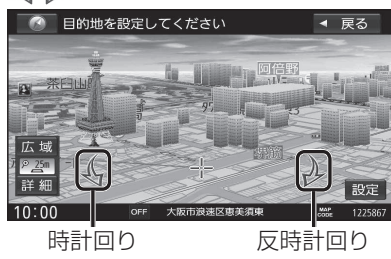

お知らせ

- 3Dの地図を回転させた状態でヘディングアップに切り換えると、3Dの地図の奥行方向が上向きの2D地図に切り換わります。

傾きを調整する

メイン画面(1画面・左画面)、右画面(P.47)で、異なる傾きを設定できます。(10段階)

1 ナビ設定画面(P.16)から表示を選ぶ

2 ■メイン画面の傾きを調整する メイン画面用地図設定の 3D視角調整の📐📐📐をタッチする




■右画面の傾きを調整する

右画面用地図設定の 3D視角調整の📐📐📐をタッチする



右画面を表示する(2画面)

- 1 現在地画面(P.38)で **LAUNCHER** を選ぶ
- 2 ランチャーメニューから **右画面表示** を選ぶ
- 3 右画面表示設定画面から 右画面に表示させる画面を選び、**OK** を選ぶ

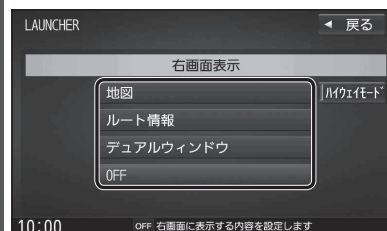

- **地 図** : 地図を表示



・右画面は縮尺と向きを切り換えられます。

- **ル ー ト 情 報** : ルート情報を表示 (P.33)
- **デュアルウィンドウ** : オーディオを表示 (P.131)
- **ハイウェイモード** : ハイウェイモードの表示をする/しないを設定する (P.174)

1画面に戻すには

右画面表示設定画面(上記)から **OFF ▶ OK** を選ぶ

- 1画面の地図に戻ります。

お知らせ

- ナビ設定から右画面を表示させることもできます。
 - ・右画面に地図表示→P.172
 - ・ルート情報の表示→P.174
 - ・デュアルウィンドウを表示→P.173

SA/PAの情報を表示する

SA/PAに立ち寄った場合、SA/PAの詳細情報を確認できます。

SA/PA情報表示をタッチする



- SA/PA情報画面が表示されます。