


ルートを編集する

1 ツートップメニュー(P.24)からルートを選ぶ


2 ルート画面からルート編集を選ぶ



3 ルート編集画面からルートを編集する→P.62~63

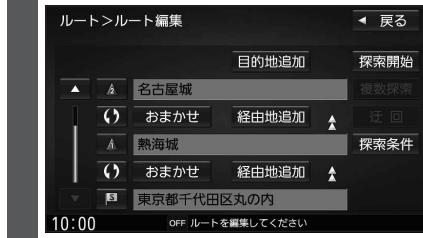


4 探索開始を選ぶ

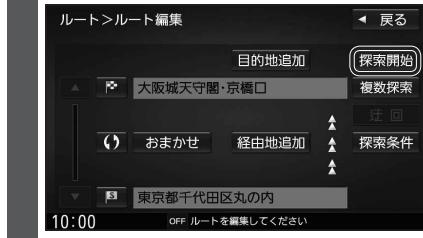

- ルート探索を開始し、完了すると全ルート図が表示されます。
- 「探索条件」を選択すると、探索条件の設定ができます。(P.175)

経由地・目的地を追加する

1 ルート編集画面(左記)から経由地・目的地を追加したい場所の経由地追加 / 目的地追加を選ぶ

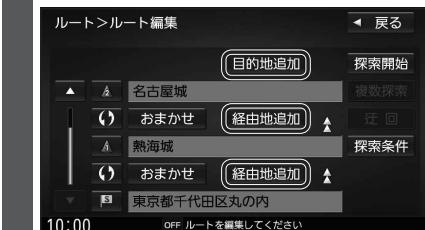


2 経由地・目的地にしたい場所を検索する(P.54~58)


- 検索した地点が、経由地・目的地として追加されます。

区間ごとの探索条件を変更する

1 ルート編集画面(左記)から変更したい探索条件を選択

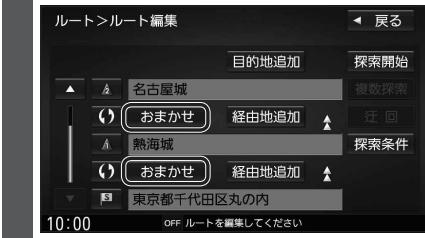


2 探索条件を設定する(P.66)

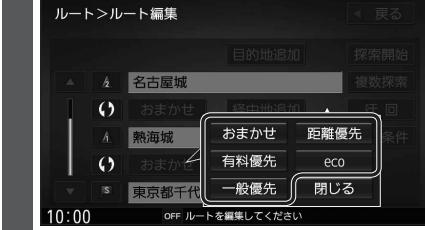


- 検索条件が変更されます。

出発地・経由地・目的地を変更する

1 ルート編集画面(P.62)から変更したい出発地・経由地・目的地を選択

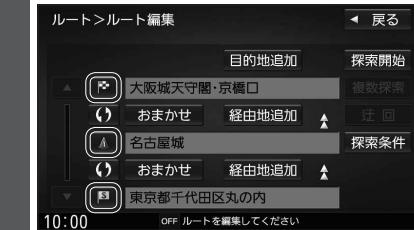

2 変更を選ぶ

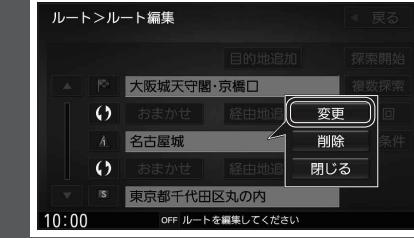


3 変更したい場所を検索する(P.54~58)

- 出発地・経由地・目的地の場所が変更されます。

迂回するルートに設定する

1 ルート編集画面(P.62)から迂回を選択

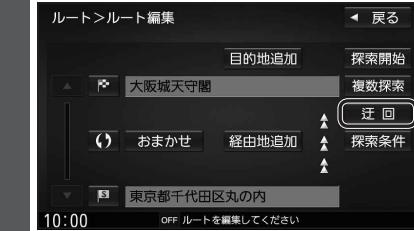


2迂回する距離を選ぶ


- 設定範囲：1 km / 2 km / 5 km / 10 km
- 設定された距離を迂回するルートを探索します。
- 次の経由地または目的地までの距離が設定した距離より短い場合、設定した距離にかかわらず、次の経由地または目的地までを迂回するルートを探索します。

出発地・経由地・目的地を削除する

1 ルート編集画面(P.62)から削除したい出発地・経由地・目的地を選択

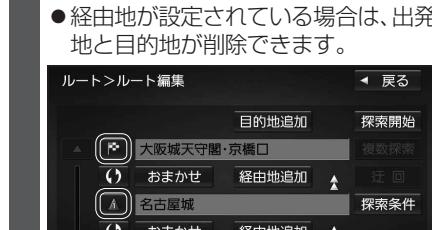

2 削除を選ぶ

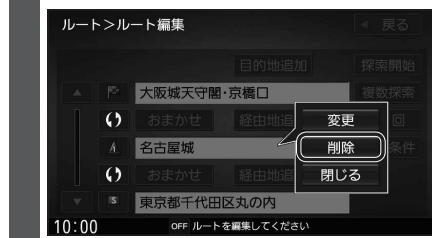


3 はいを選ぶ

- 出発地・経由地・目的地が削除されます。

経由地・目的地を並べ換える

ルート編集画面(P.62)から並べ換える区間の(1)を選択

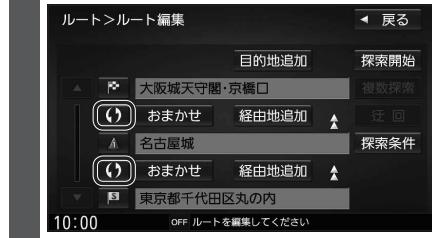

- 選んだ区間で順番が入れ替わります。