

VICS 情報を見る

VICSとは

渋滞・事故などの影響による規制、目的地までの所要時間などの道路交通情報をナビゲーションに送信するシステムです。VICSはVehicle Information and Communication System (道路交通情報通信システム)の略です。


- 本機では、FM-VICSを受信できます。
- ETC2.0車載器(別売)を接続すると、ETC2.0のVICS情報を受信できます。
- 光ビーコン対応ETC2.0車載器(別売)を接続すると、ETC2.0および光ビーコンからのVICS情報を受信できます。

■ ETC2.0とは

これまでITSスポットサービスと呼ばれていたサービスを、「ETC2.0サービス」と呼ぶことになりました。
従来のETC(料金収受)や渋滞回避、安全運転支援などの情報提供サービスに加え、ITSスポットを通して収集される経路情報を活用した新たなサービスが導入される予定です。

交通情報の表示について

文字表示型(レベル1)

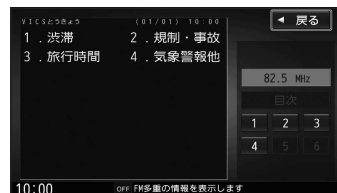

図形表示型(レベル2)



- 縮尺や表示は切り換えられません。

地図表示型(レベル3)



画像・音声情報(ETC2.0のみ)



(例: 多目的情報)

●受信する情報の内容

優先情報	安全運転支援情報
	緊急メッセージ情報
一般情報	注意警戒情報
	電子標識情報
一般情報	広域文字情報
	多目的情報
	簡易図形情報
	長文読み上げ情報
一般情報	センタ・ネットワーク障害通知

- ETC2.0の一般情報を割り込み表示する/しないの設定→P.175

お知らせ

- 提供されるVICS情報は、あくまでも参考です。最新情報でない場合があります。
- 提供された情報と異なる場合は、実際の交通規制や道路状況に従ってください。


VICS情報を受信するFM放送局を設定する

1 情報メニュー(P.25)から 渋滞情報を選ぶ

2 渋滞情報画面から 周波数設定を選ぶ



3 周波数設定画面から 放送局の設定をする(右記)

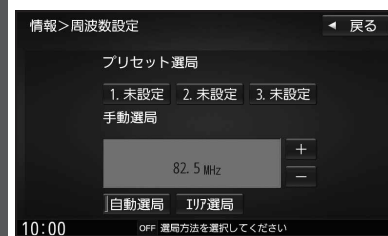

お知らせ

- GPS信号で現在時刻の情報を受信していないときは、FM-VICSの情報を受信できません。

自車位置に応じて自動で選局する (自動選局: 推奨)

周波数設定画面(左記)から 自動選局を選ぶ

- 選ぶごとに、ON/OFFが切り換わります。
- 自動選局がONのときにエリア選局、手動選局、プリセット選局をすると、自動選局はOFFに切り換わります。

自車位置周辺の放送局から選ぶ (エリア選局)

1 周波数設定画面(左記)から エリア選局を選ぶ

- 自車位置周辺の放送局のリストが表示されます。

2 リストから放送局を選ぶ

- 選んだ放送局のFM-VICSを受信します。

周波数で選局する(手動選局)


周波数設定画面(左記)から +/-で周波数を調整する

よく使う放送局を記憶させて 選局する(プリセット選局)

■ 記憶させる

1 周波数設定画面(左記)から 記憶させたい放送局を選局する

2 記憶させたいプリセット番号を 1秒以上タッチする

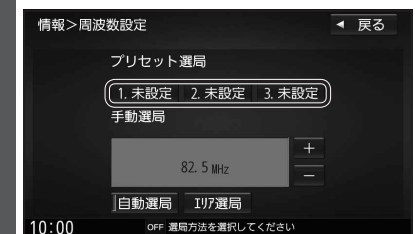

■ 呼び出す

周波数設定画面(左記)から 呼び出したいプリセット番号を選ぶ

- 選んだ放送局に切り換わります。