


## テレビの基本操作

テレビ視聴中に画面をタッチすると、選局パネル(下記)が表示されます。

- 約10秒間何も操作しないと、選局パネルは自動的に消去されます。



### 番組内容を見る

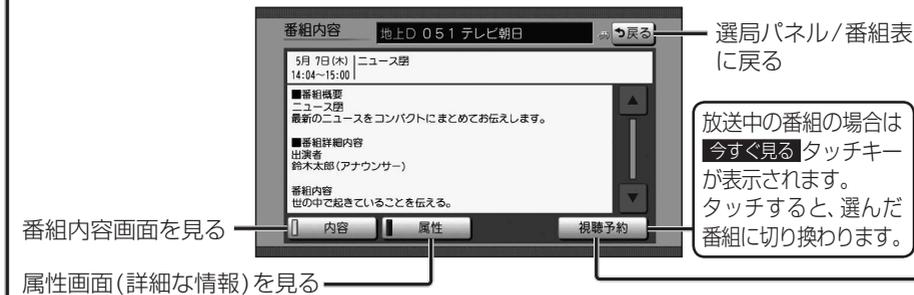


### 番組表を見る



- 電源を入れた直後は、番組表が表示されるまで約1分かかる場合があります。
- 受信可能な放送局の番組表が表示されない場合は、その局を選ぶと表示されます。(数分かかります。)
- 地上デジタル放送は7日分まで、ワンセグは10番組まで表示されます。
- 番組表表示形式を設定できます。(P.92)

## カーソルパネルの操作

選局パネル(P.88)から**操作**を選ぶと、カーソルパネル(下記)が表示されます。

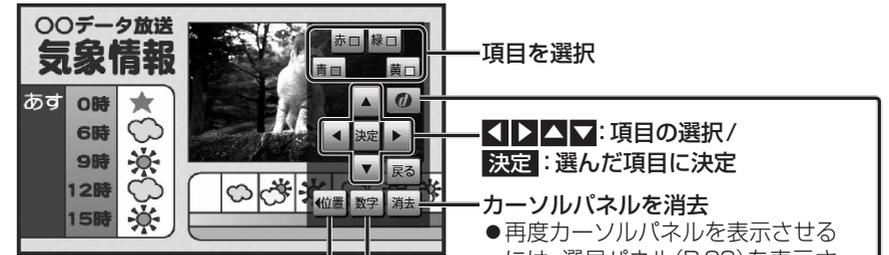

位置 ▶ もとの位置に戻す

操作 ▶ カーソルパネルに戻す

項目を選択

◀▶▲▼: 項目の選択/  
決定: 選んだ項目に決定

カーソルパネルを消去

- 再度カーソルパネルを表示させるには、選局パネル(P.88)を表示させて、**操作**を選んでください。

### データ放送を見る

カーソルパネル(上記)から**操作**を選ぶと、データ放送が表示されます。

- 情報量が多いときは、表示に時間がかかる場合があります。
- 再度**操作**を選ぶとデータ放送が消去され、通常の放送に戻ります。

### お知らせ

- 双方向データサービスやワンセグのデータ放送には対応していません。

## 画面キーボードが表示されたら

### 画面キーボードで文字を入力する



- 本機の画面ではなく、番組独自のキーボードが表示された場合は、データ放送の画面の説明に従ってください。

### 順送りで選局する

◀▶を押す

- 1チャンネルずつ切り換わります。

### 視聴予約をする

視聴予約したい番組の番組内容画面(P.88)を表示させ、**視聴予約**を選ぶ

- 選んだ番組の視聴予約がセットされます。
- 予約した時間になると、自動的にテレビに切り換わり、予約した番組が表示されます。
- 受信モードが自動切替になっていない場合、視聴予約した番組に切り換えられない場合があります。
- 同じ時間に開始する番組を複数予約することはできません。
- 放送開始時刻が変更になっても、予約時刻は自動では変更されません。
- 視聴予約した番組が終了しても、もとのオーディオ、チャンネルには戻りません。
- 緊急警報放送中は、視聴予約が実行されません。
- 予約した番組(チャンネル)が受信できない場合は、自動的に中継局や系列局をサーチして、受信できた局に切り換わります。
- 視聴予約を確認するには→P.90