

DVD-Video・DVD-VRを再生する

- 本機で再生できるディスクについて
→P.94、193

ディスク再生画面 (DVD)



本編再生中に[MENU]を押すと、
基本操作タッチキーが表示されます。
基本操作タッチキー画面 1



タッチキーを消去

基本操作タッチキー画面 2



設定を変える (P.102) タッチキーを消去

タイトルメニューを表示する [DVD-Video]

■ **タイトル** を選ぶ

トップメニューを表示する [DVD-Video]

■ **メニュー** を選ぶ

タイトルリストを表示する [DVD-VR]


■ **タイトル** を選ぶ

プレイリストを表示する [DVD-VR]

■ **メニュー** を選ぶ

停止

再生中に **□** を選ぶ

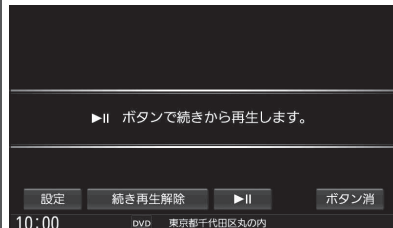

● **▶** を選ぶと、再生を開始します。

- **続き再生解除**: リジューム再生開始位置の情報を解除 (右記)

一時停止

再生中に **▶** を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

音声を切り換える

■ **音声** を選ぶ

- 選ぶごとに、音声が切り換わります。

字幕の切り換え/消去

■ **字幕** を切り換える [DVD-Video]

■ **字幕** を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕が切り換わります。

■ **字幕** を消去する [DVD-VR]

■ **字幕** を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕の表示/非表示が切り換わります。

アングルを切り換える [DVD-Video]

■ **アングル** を選ぶ

- 選ぶごとに、アングルが切り換わります。

トップメニュー/タイトルメニューから元の再生に戻る (リジューム) [DVD-Video]

■ **リジューム** を選ぶ

再生時間を表示する

■ **タイム** を選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。
再生経過時間 → タイトル/チャプター
← 表示なし ←

メニューなどをカーソルで操作する

1 **操作** を選ぶ

2 **▲▼◀▶** でカーソルを移動し、
実行 を選ぶ



- **ボタン移動**: タッチキーを左右に移動
- **ボタン消**: タッチキー消去
- DVD-Videoは、トップメニュー/タイトルメニューの画面を直接タッチして操作できます。(ダイレクトタッチ)

1 つ前の画面に戻る

■ **リターン** を選ぶ

早送り・早戻し

■ **◀▶** を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生

一時停止中 (P.100) に

■ **◀▶** を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- **◀▶**: [DVD-Video] のみ

チャプターの頭出し

■ **◀▶** を押す

項目を番号で選ぶ

1 **10キー** を選ぶ

2 **10キー** で番号を入力する



- **ボタン移動**: タッチキーを上下に移動
- **ボタン消**: タッチキー消去

タイトル/チャプターを番号で選ぶ (サーチ)

1 **サーチ** を選ぶ

2 **切換** で、サーチの対象を選ぶ

- 選ぶごとに、タイトル/チャプターが切り換わります。

3 **番号** を入力し、**実行** を選ぶ

- 入力したタイトル/チャプターの先頭から再生を開始します。

項目を決定する

■ **エンター** を選ぶ

お知らせ

- ディスクまたは本機で禁止されている操作をした場合は、⊗が表示されます。