

地図更新について

無料地図更新サービス(Webダウンロード限定)

下記の期間内に、いずれかを1回限り無料で全地図更新できます。
パソコンで地図更新アプリを使用し、地図データをダウンロードしてください。

<http://panasonic.jp/car/navi/freemap/>

※インターネットを利用できる環境などが必要です。詳しくは、当社サイトをご覧ください。
(通信費用はお客様のご負担となります。スマートフォンでのご利用はできません。)

有効期間: 2017年8月下旬 ~ 2019年12月中旬まで(予定)

■更新データの配信

- 2017年8月版データ: 2017年8月下旬~2018年8月中旬
- 2018年8月版データ: 2018年8月下旬~2019年8月中旬
- 2019年8月版データ: 2019年8月下旬~2019年12月中旬

※上記期間以降の更新は、年度更新地図の販売をご利用ください。
(発売時期・販売方法については、決定しだい当社サイトにてご案内いたします。)


■更新内容

- 道路地図(縮尺50 m ~ 250 km) ※細街路含む。
- 案内画像(リアル3D表示・ジャンクションビュー・方面看板など)
- 音声案内
- 地点検索データ(施設情報・電話番号情報など)
- 市街地図

■ご利用の流れ

準備(初回のみ)


- 地図更新アプリを専用サイトからダウンロードして、パソコンにインストールしてください。

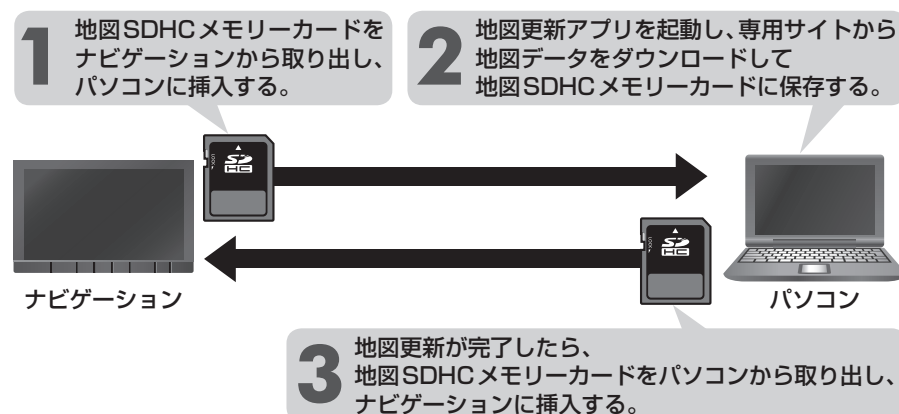

地図SDHCメモリーカードの出し入れ

取り出ししかた

- 1 **TILT** を押し、**OPEN** を選ぶ
●ディスプレイが開きます。
- 2 パネルを左にスライドさせ、取り出す
カチッ 指をかける 止まる位置まで
- 3 車のエンジンを切る(ACCをOFFにする)
●ディスプレイが開いたまま、電源が切れます。
- 4 地図SDHCメモリーカードを取り出す

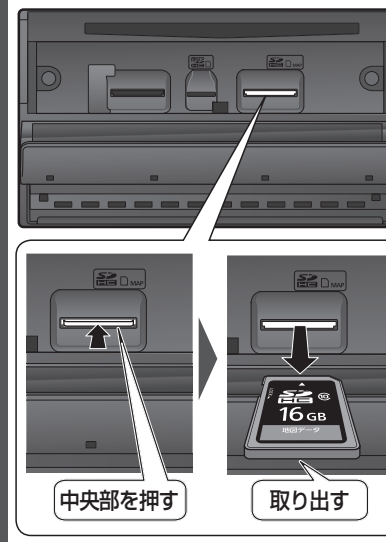

そのまま地図更新を行ってください。

お知らせ

- 地図SDHCメモリーカードを挿入したら、必ずパネルを取り付けてください。
パネルが取り付けられていない状態では、ディスプレイが閉まりません。

挿入のしかた

- 1 左記手順3の状態、地図SDHCメモリーカードを挿入する
角がカットされた側を右にラベル面を上
- 2 パネルを本体の左端に合わせ、はめ込む
●パネル裏面の突起を、本体の孔にかみ合わせてください。
- 3 パネルを右にスライドさせ、取り付ける
止まる位置まで カチッ
- 4 ディスプレイを閉める
1 車のエンジンをかける(ACCをONにする)
2 **確認** を選び、**TILT** を押す
●ディスプレイが閉まります。

