

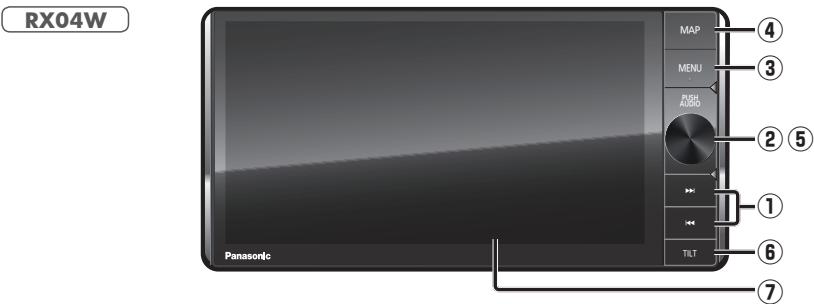


各部のなまえとはたらき

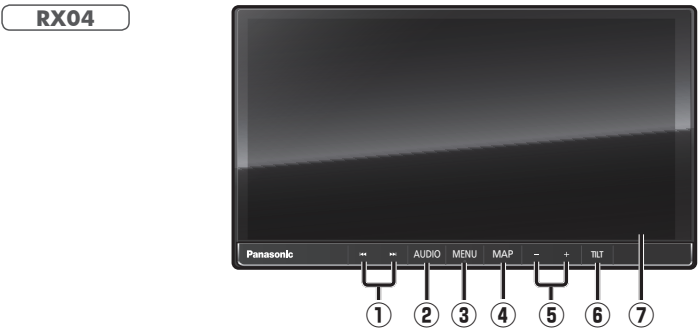

<ディスプレイ開>

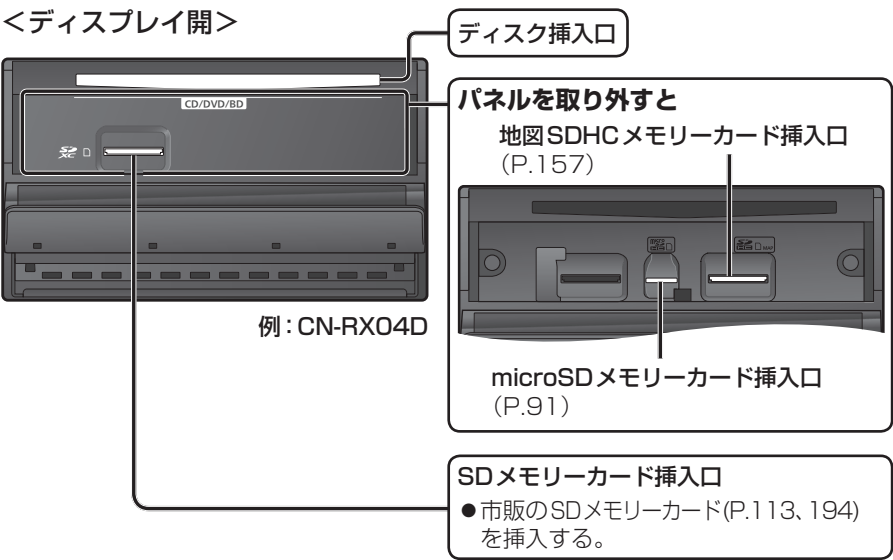

①	◀▶ Blu-ray Disc DVD CD MEMORY MUSIC USB SD BLUETOOTH Audio iPod FM AM TV	● 頭出し ● 早送り・早戻し (押し続ける) ● 選局する ● シーク選局 (1 秒以上押す) ● 選局する ● 連続選局 (押し続ける)
②	オーディオ AUDIO	● オーディオ画面に切換 ● オーディオメニューを表示 ● オーディオ OFF/ON (2 秒以上押す)
③	メニュー MENU	● ツートップメニューを表示 ● 音声認識を開始 (1 秒以上押す) Blu-ray Disc DVD ● タッチキーを表示 (タッチキーを表示していないときに押す) ● ツートップメニューを表示 (タッチキー表示中に押す)
④	マップ MAP	● 自車位置 (現在地) を表示 ● 画質調整画面を表示 (2 秒以上押す)
⑤	RX04 音量ボタン (+ -) RX04W 音量つまみ	● 音量を調整
⑥	チルト TILT	● OPEN/EJECT 画面の表示 / 消去 ● ディスプレイを閉じる
⑦	タッチパネル	● タッチ操作時に使用