

ボタンLED色を変更する

1 情報・設定メニュー (P.25) から
システム設定を選ぶ

2 システム設定画面から
ボタンLED色を選ぶ

3 ボタンLED色を選ぶ



- 選んだボタンLED色に設定されます。
- メニューの背景色が「ボタンLED連動」に設定されている場合は、背景色もボタンLED色と同じ設定になります。

オリジナルのボタンLED色を
作成するには (カスタマイズ)

1 左記手順3で、**CUSTOM**を選ぶ

2 色を調整する



- R (赤) / G (緑) / B (青) の掛け合わせで色を調整します。

調整のしかた

1 **R/G/B**のいずれかを選ぶ

2 **-10/-1/+1/+10**で
調整する

お知らせ

- ボタンLED色をカスタマイズした場合、メニューの背景色が「ボタンLED連動」に設定されていても、メニュー背景色は変更されません。

セキュリティの設定をする

万一盗難にあった場合でも、セキュリティコードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報情報の漏洩を防ぐことができます。

セキュリティコードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。
お近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。
セキュリティコード解除に生じる費用は、お客様のご負担になります。


セキュリティコードを設定する

セキュリティコードは、忘れないように
メモしておいてください。

1 情報・設定メニュー (P.25) から
システム設定を選ぶ

2 システム設定画面から**セキュリティ**を選ぶ

3 セキュリティ画面から
セキュリティ設定するを選ぶ

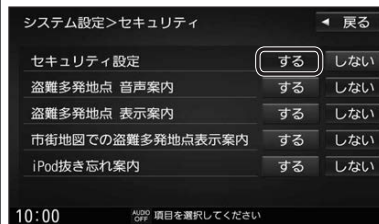

4 (初めて設定する場合のみ)

下記操作を行う

1 **OK**を選ぶ

2 初期パスワード「9876」を入力し、
決定を選ぶ

3 **はい**を選ぶ

5 **OK**を選ぶ

6 セキュリティコードを入力し、**決定**を選ぶ



- 修正: 1文字削除
- 文字種: 数字・A~Fの大文字
- 文字数: 3文字~12文字

7 **はい**を選ぶ

- セキュリティコードが設定されます。

本機を起動時にセキュリティコード 入力画面が表示されたら

バッテリー交換時など、バッテリーコードが
外されたあとに本機を起動した場合のみ、
セキュリティコード入力画面 (下記) が表示
されます。
セキュリティコードを入力してください。

セキュリティコードを入力し、
決定を選ぶ



- ロックが解除され、本機が再起動します。

セキュリティコードの設定を 解除する

他人に譲渡する場合などは、セキュリティ
設定を解除してください。

1 セキュリティ画面 (左記) から
セキュリティ設定 しないを選ぶ

2 **OK**を選ぶ

3 セキュリティコードを入力し、
決定を選ぶ

- セキュリティ設定が解除されます。

セキュリティに関する案内の 設定をする

セキュリティ画面 (左記) から
各項目の**する/しない**を選ぶ
(P.174)

はじめに

ボタンLED色を変更する / セキュリティの設定をする