

地図の見かた

現在地画面

MAPを押すと、現在地画面が表示されます。

LAUNCHER

ランチャーメニューを表示(P.40)
(地図画面の種類によっては、表示されない画面があります。)



交差点情報表示

交差点名称、レーン、踏切などの情報を表示
●常時表示/ルート案内中のみ表示/常時非表示を選べます。(P.171)

地図モード画面

現在地からスクロール(P.44)すると地図モード画面になります。

現在地の方向を赤い直線で表示



微調整

カーソルの位置を微調整(P.44)

緯度・経度
●表示する/しないの設定→P.170

設定

地点メニューを表示(P.49)

施設名


カーソルの地点に施設名の情報がある場合に表示

マップコード→P.202
●表示する/しないの設定→P.170

ルート案内中の画面

目的地マーク

目的地(P.58)に設定した場所を表示

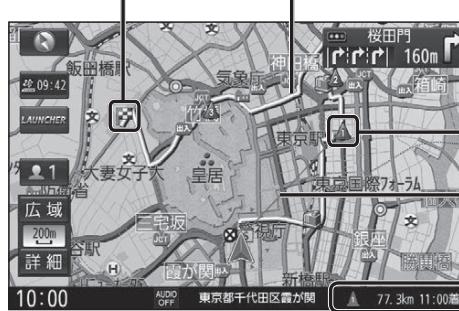

案内ルート

目的地までの案内ルートを表示

交差点情報表示

交差点の通るべき車線を黄色で表示
●常時表示/ルート案内中のみ表示/常時非表示を選べます。(P.171)

経由地マーク

経由地(P.58)に設定した場所を表示

目的地方向直線表示

現在地から目的地の方向を赤い直線で表示
経由地を設定している場合は、次の経由地の方向を表示
●表示する/しないの設定ができます。(P.171)

77.3km 11:00着 残距離/到着時刻表示

目的地または経由地までの距離と、到着する予想時刻を表示
●残距離/到着時刻を、目的地までにするか経由地までにするかを選べます。(P.170)

安心運転サポート情報

運転中の状況に応じて表示と音声で注意を促し、運転をサポートします。

地図画面での割り込み表示



拡大図表示中の割り込み表示



ハイウェイマップでの割り込み表示



お知らせ

- 音声では案内されない情報もあります。
- 安心運転サポート情報の案内について→P.68
- 割り込み表示のしかたを設定できます。(P.42)