

# 地点を登録する(登録地)

## 登録地について

1ユーザーにつき最大900件まで登録できます。(自宅、お気に入り地点を含む)

- 登録された地点は、マークで表示されます。
- 登録地を表示する/しないの設定→P.170

## カーソルの地点を登録する

登録したい場所にカーソルを合わせ、  
地点メニュー(P.49)から  
**地点登録を選択**



- カーソルの位置(地点)が登録されます。

## 現在地を登録する

### 準備

- ランチャーメニューに「地点を登録」が表示されるように設定してください。(P.40)

ランチャーメニュー(P.40)から  
**地点を登録を選択**



- 現在地が登録地として登録されます。

## 登録地をフォルダで管理する


登録地をフォルダごとにまとめて管理できます。(20フォルダ+メインフォルダ)  
フォルダ名は、変更することもできます。

### フォルダを移動する

**1 情報・設定メニュー(P.25)から  
ナビ設定を選ぶ**


**2 ナビ設定メニューから  
登録地編集を選ぶ**

**3 登録地編集画面から  
登録地編集を選ぶ**

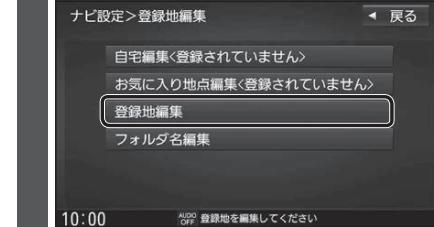

**4 登録地のリストから登録地を選ぶ**

**5 登録地詳細画面から  
フォルダを選ぶ**

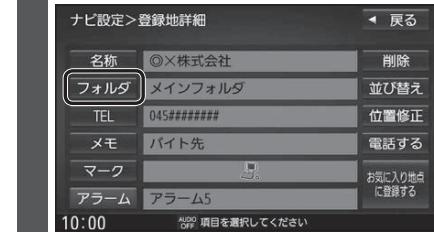

**6 移動先のフォルダを選ぶ**

- 選んだフォルダに移動します。

### フォルダ名を変更する

**1 登録地編集画面(上記)から  
フォルダ名編集を選ぶ**

**2 名称を編集するフォルダを選ぶ**

**3 フォルダ名を入力し、決定を選ぶ**  
●全角14文字(半角29文字)まで  
●文字入力のしかた→P.190

## お気に入り地点を登録する

よく使う地点をお気に入り地点として登録すると、ランチャーメニューからかんたんに呼び出して、目的地に設定できます。(1件のみ)

### お気に入り地点を登録する


#### 準備

- お気に入り地点にしたい地点を登録地として登録してください。(P.70)

**1 情報・設定メニュー(P.25)から  
ナビ設定を選ぶ**

**2 ナビ設定メニューから  
登録地編集を選ぶ**

**3 お気に入り地点が登録されていない状態で  
登録地編集画面から  
お気に入り地点編集<登録されていません>  
を選ぶ**

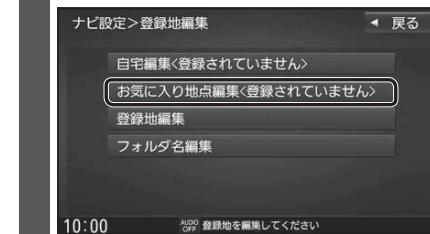

- すでに登録されている場合は、お気に入り地点の登録地詳細画面(P.72)が表示されます。

**4 リストからお気に入り地点にしたい  
登録地を選ぶ**

- お気に入り地点が登録されます。

### お知らせ

- 登録地詳細画面(P.72)から  
お気に入り地点に登録するを選んでも、  
お気に入り地点に登録できます。

### お気に入り地点を解除するには

**1 お気に入り地点が登録された状態で、  
登録地編集画面(上記)から  
お気に入り地点編集を選ぶ**

**2 お気に入り地点の登録地詳細画面から  
お気に入り地点を解除するを選ぶ**

**3 はいを選ぶ**  
●お気に入り地点が解除されます。

### お気に入り地点を呼び出す

#### 準備

- お気に入り地点を登録してください。(左記)
- ランチャーメニューに「お気に入り地点」が表示されるように設定してください。(P.40)

**1 ランチャーメニュー(P.40)から  
お気に入り地点を選ぶ**



- お気に入り地点を目的地に設定し、ルート探索を開始します。

**2 (ルートが設定されている場合のみ)  
はいを選ぶ**

