

テレビを見る

テレビの基本操作(続き)

番組表を見る

選局パネル(P.84)で**番組表**を選ぶと、番組表(下記)が表示されます。

別の日の番組表を見る チャンネルを選ぶ




選んだ番組の番組内容を見る(下記)

- 電源を入れた直後は、番組表が表示されるまで約1分かかる場合があります。
- 受信可能な放送局の番組表が表示されない場合は、その局を選ぶと表示されます。(数分かかることがあります。)
- 地上デジタル放送は7日分まで、ワンセグは10番組まで表示されます。
- 番組表表示形式を設定できます。(P.85)

番組内容を見る

番組表(上記)で**番組内容**を選ぶと、番組内容(下記)が表示されます。

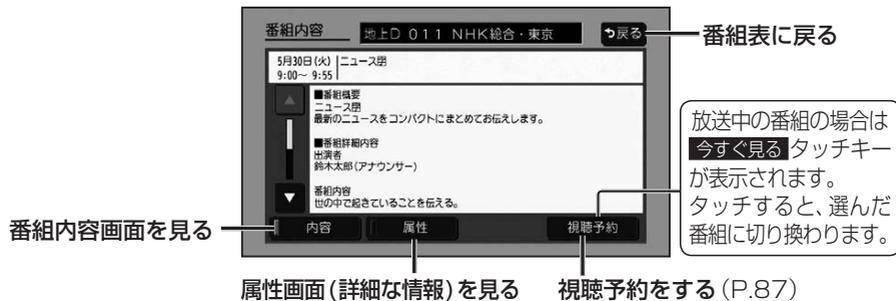

視聴予約をする

視聴予約したい番組の番組内容画面(P.86)から、**視聴予約**を選ぶ

- 選んだ番組の視聴予約がセットされます。
- 予約した時間になると、自動的にテレビに切り換わり、予約した番組が表示されます。
- 受信モードが自動切換になっていない場合、視聴予約した番組に切り換えられない場合があります。
- 同じ時間に開始する番組を複数予約することはできません。
- 放送開始時刻が変更になっても、予約時刻は自動では変更されません。
- 視聴予約した番組が終了しても、もとのオーディオ、チャンネルには戻りません。
- 緊急警報放送中は、視聴予約が実行されません。
- 予約した番組(チャンネル)が受信できない場合は、自動的に中継局や系列局をサーチして、受信できた局に切り換わります。
- 視聴予約を確認するには→下記

視聴予約を確認・編集する

設定画面(P.88)から、**視聴予約確認/編集**を選ぶ

- 視聴予約確認/編集画面が表示されます。



■ 視聴予約を取り消すには

- 1 **視聴予約確認/編集画面**(上記)から、取り消したい視聴予約にチェック(✓)する
 - 2 **取消**を選ぶ
 - 3 **はい**を選ぶ
- 選んだ視聴予約が取り消されます。