


# テレビを見る

## テレビの設定・情報を見る

### 1 テレビメニュー画面 (P.84) から**設定**を選ぶ

### 2 設定画面から各項目を設定・確認する (下記)

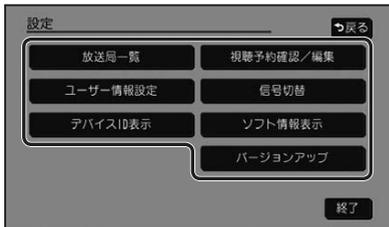

- 終了: テレビの視聴画面に戻る

項目	設定内容
放送局一覧	放送局一覧を確認します。 ● 本機に設定された受信可能なチャンネルが一覧表示されます。 ● ワンセグは青色で表示されます。
視聴予約確認/編集	視聴予約を確認/取り消します。(P.87)
ユーザー情報設定	テレビ初期設定を変更します。(P.82)
信号切替	各項目を設定します。 「マルチビュー」: マルチビュー放送のときに選択できます。 ● マルチビュー放送とは、同一のチャンネルで主番組と副番組の複数映像が送られる放送のことです。 「映像」: 映像が複数あるときに選択できます。 「音声」: 音声複数あるときに選択できます。 「二重音声」: 二重音声の音声を選択できます。 「字幕」: 字幕の言語を選択できます。 「文字スーパー」: 文字スーパーの言語を選択できます。 ● 文字スーパーとは、視聴者にお知らせしたい情報を、番組放送中の画面上に文字で表示させたものです。
デバイスID表示	通常は、この操作は必要ありません。 ● 受信機(本機)の情報が表示されます。 ● お問い合わせの際に必要な場合があります。
ソフト情報表示	ソフト情報を確認します。
バージョンアップ	テレビチューナーの内部ソフトウェアバージョンアップの際に使用します。

# ラジオを聞く

[FM/AM]に切り換えるには  
→P.80「オーディオの種類を選ぶ」

## ラジオ画面



オーディオチューン  
(P.120~126)

## 受信中の放送局をリストに記憶させる (プリセットメモリー)

### 1 プリセットのリスト (P1/P2) を選ぶ

### 2 ◀▶ で周波数から選局する (右記)

### 3 保存したい枠を2秒以上タッチする

- 受信している放送局が選んだ枠に記憶されます。
- P1/P2 それぞれ6局まで記憶できます。

## 記憶させた放送局を選ぶ (プリセット選局)

### 1 プリセットのリスト (P1/P2) を選ぶ

### 2 リストから放送局を選ぶ

- 選んだ放送局に切り換わります。

## FM/AMを切り換える

### FM/AMを選ぶ

#### お知らせ

- AMステレオには対応していません。

## 自車位置に応じて放送局を切り換える (エリアモード)

### エリアを選ぶ

- 自車位置周辺の放送局のリストが表示されます。(18局まで)

## 自車位置周辺の放送局を更新するには

### エリアモードで**エリア更新**を選ぶ

- 自車位置周辺の放送局のリストに更新されます。

## 周波数から選局する

### ◀▶ を押す

- 1秒以上押しと離すと選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

#### お知らせ

- 本機は、ワイドFM (FM補完放送) に対応しています。
- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、周波数のみが表示される場合があります。
- 周波数再編により、これまで受信できた放送局が受信できなくなった場合は、新しい周波数をプリセットのリストに記憶させてください。

# 交通情報を聞く

[交通情報]に切り換えるには  
→P.80「オーディオの種類を選ぶ」

## 交通情報画面



オーディオを交通情報に切り換えると、交通情報を聞くことができます。

[お買い上げ時の設定: 1 620 kHz]

### 周波数を選ぶ

#### お知らせ

- オーディオを交通情報に切り換えると、ビット・周波数拡張の設定 (P.124) がONの場合、設定はOFFになります。他のオーディオを選ぶと、設定はONに戻ります。