

# ディスクを再生する

- [Blu-ray Disc]に切り換えるには→P.80「オーディオの種類を選ぶ」
- ディスクの出し入れ→P.90

## BDMV・BDAV・AVCHD・AVCRECを再生する

- 本機で再生できるディスクについて  
→P.90、191

ディスク再生画面(BDMV・BDAV・AVCHD・AVCREC)



本編再生中に画面をタッチすると、  
再生操作タッチキーが表示されます。



各種切換】を選ぶと、  
各種切換タッチキーが表示されます。

● 操作のしかた→P.94



トップメニューを表示する

**BDMV** **AVCHD**

トップメニューを選ぶ

ポップアップメニューを表示する

**BDMV**

ポップアップメニューを選ぶ

タイトルリストを表示する

**BDAV** **AVCREC**

タイトルを選ぶ

プレイリストを表示する

**BDAV** **AVCREC**

プレイリストを選ぶ

一時停止

再生中に**▶||**を選ぶ

●再度選ぶと、再生を開始します。

停止

再生中に**□**を選ぶ




● **▶||**を選ぶと、停止した位置から再生を開始します。(リピューム再生)

● 続き再生解除：リピューム再生開始位置の情報を解除(P.94)

● BD-Jはリピューム再生非対応です。

タッチキーの位置を切り換える

**ボタン移動** を選ぶ

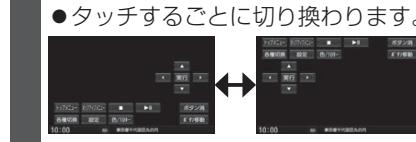

ディスクによっては、メニューなどを直接タッチして操作できません。カーソル・カラー・ボタン・10キーで項目を選んでください。

カーソルで操作する


**△▼◀▶**でカーソルを移動し、  
実行を選ぶ



色や10キーで選ぶ

1 **色/10キー** を選ぶ

2 カラーボタン/10キーで項目を選ぶ

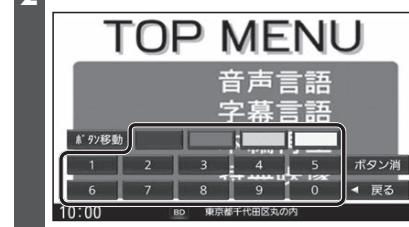

● **ボタン移動**：タッチキーを上下に移動  
● **ボタン消**：タッチキー消去

早送り・早戻し

**◀◀** **▶▶**を押し続ける

●離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生

一時停止中(P.92)に

**▶▶**を押し続ける

●離すと、通常の再生に戻ります。

チャプターの頭出し

**◀◀** **▶▶**を押す

お知らせ

●ディスクによっては、パスワード入力をしないと再生できないよう設定されているものがあります。パスワード確認入力画面が表示された場合は、パスワードを入力してください。

●2枚以上セットになっているBDMVは、1枚目を見終わってディスクを取り出したあと、次のディスクを挿入するよう指示する表示が出たままになる場合があります。

●ディスクまたは本機で禁止されている操作をした場合は、◎が表示されます。