

iPodを再生する

[iPod]に切り換えるには
→P.80「オーディオの種類を選ぶ」

本機で接続確認済みのiPod (2017年8月現在)

iPhone 7 Plus	iPhone 6s	iPhone 5c	iPod touch 第6世代
iPhone 7	iPhone 6 Plus	iPhone 5	iPod touch 第5世代
iPhone SE	iPhone 6		iPod nano 第7世代
iPhone 6s Plus	iPhone 5s		

最新の適合機種および接続情報については、下記サイトをご覧ください。
<http://panasonic.jp/navi/>

※本書では特にことわりのない限り、上記のiPod/iPhoneを「iPod」と表記しています。


お願い

- iPodは、電源を入れたうえで本機と接続してください。
- iPodのリモコンやヘッドホンなどは、接続しないでください。正しく動作しない場合があります。
- オーディオがiPodのときに、iPodの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となります。
- コネクターは確実に差し込んでください。
- iPodの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- iPodおよびケーブルは、運転や乗り降りを妨げたり、エアバッグの動作を妨げないように固定してください。
- iPodを車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
- ACCをOFFにしたあとは、必ずiPodを取り外してください。iPodの電源が切れます、iPodの電池を消耗することがあります。
- iPodが正しく動作しないときは、本機からiPodを取り外してリセットし、再度接続してください。
- iPodに楽曲を追加する操作を行う場合は、iPodを本機から取り外してください。
- iPodの説明書もよくお読みください。

準備

- iPodを本機に接続してください。

必ず別売のiPod/USB接続用中継ケーブル(CA-LUB200D)で接続してください。他のナビゲーションに付属されているケーブルを使用すると、正しく動作しない場合があります。

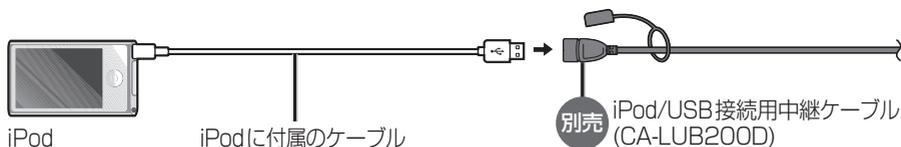

お知らせ

- iPodとUSBメモリーは、同時には接続できません。
- iPodの動作状態によっては、充電に時間がかかる、または充電されない場合があります。
- 使用する機器やケーブル、またはその組み合わせによって、正しく動作しない場合があります。
- 延長ケーブルを使用しないでください。音が悪くなる(音飛びする)原因となります。
- iPodの動作やバージョンアップされるiPod、ソフトへの対応は、保証いたしかねます。
- 本機と接続してiPodを使用中に、iPodのデータが消失した場合は、その補償はいたしかねます。
- iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
- iPodまたはiPhoneを下記のとおりに接続すると、そちらの接続が優先されるため、iPhoneで「NaviCon®」、「CarAV remote」、「音声認識」を利用することはできません。
- ケーブルで接続するiPhoneをBLUETOOTH Audio機器としても登録している場合は、iPhoneを操作して音声出力先を「Dockコネクタ」に設定してください。機種やOSのバージョンによっては、音声出力先の設定を切り換えられない場合があります。
- iPodビデオ再生には対応していません。

アルバムアートワーク

表示サイズは、iPodの仕様により異なります。

- 下記の場合は表示されません。



- アルバムアートワークがない
- アルバムアートワーク取得中
- 本機でアルバムアートワークを表示できないiPodを接続している

※画像データのサイズが大きいと、表示されない場合があります。

iPod再生画面



オーディオチューン
(P.120~126)

ジャンル・アーティスト・アルバムのリストは、iPod再生画面からかんたんに表示させることができます。

- 🎵 : ジャンルのリストを表示
- 👤 : アーティストのリストを表示
- 🎧 : アルバムのリストを表示

表示内容を切り換える

- 📄 : 曲のリスト(上図)を表示*1
 - 曲を選ぶと、再生を開始します。
 - * 1 表示されるリストは、選曲方法(右記)によって異なります。

- 🎧 : 再生中の曲の情報を表示



選曲方法を選んで選曲する(選曲モード)

1 選曲モードを選ぶ

2 選曲する方法を選ぶ

- 全曲
- アルバム
- アーティスト
- ポッドキャスト
- ジャンル
- プレイリスト
- 作曲家

3 トラック/エピソードのリストが表示されるまで、リストの項目を選ぶ

- **すべて** : 表示している全項目の下の階層を表示

4 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。
- **再生中画面** : iPod再生画面に戻る

一時停止

▶▶ を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

再生モード切換(リピート/シャッフル)

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。

繰り返し再生(リピート)

🔁 を選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

順不同に再生(シャッフル)

🎲 を選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。
シャッフルトラック*2 → シャッフルアルバム
← 通常再生 →

* 2 リストの内容は、選曲方法(上記)によって異なります。

早送り・早戻し

⏮ ⏭ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

⏮ ⏭ を押す