

音質・音場を調整する(オーディオチューン)

スピーカーの設定をする


[太字:お買い上げ時の設定]

スピーカー出力レベルの調整をする

- 1 オーディオをFMまたはAMに切り換える
- 2 放送局が無い周波数に合わせる
●ラジオの「ザー」という音が聞こえることを確認してください。
- 3 オーディオチューン画面(P.120)から**スピーカー設定**を選ぶ



- 4 スピーカー設定画面から**スピーカー出力レベル**を選ぶ

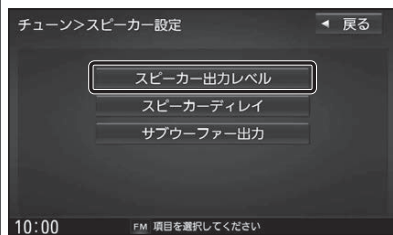


- 5 ◀▶で各スピーカーの出力レベルを調整する
●調整範囲: -12 dB〜±0 dB〜+12 dB
●ラジオの「ザー」という音が、最も小さく聞こえるスピーカーを基準にして、他のスピーカーが同じ音量に聞こえるように調整してください。

お知らせ


- SRS CS Auto設定時にスピーカー設定を調整しても、効果がありません。

スピーカーディレイを設定する

- 1 スピーカー設定画面(左記)から**スピーカーディレイ**を選ぶ
- 2 ◀▶で各スピーカーの距離を調整する
●調整範囲: 0 cm〜100 cm〜500 cm (2 cm刻み)
●距離を設定すると、基準点から最も離れたスピーカーに合わせて、他のスピーカーの音声出力タイミングを遅らせます。(10 cmあたり約0.3 ms)

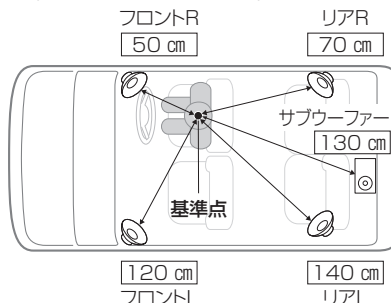

- 視聴位置を基準点としてください。
- 距離は、水平に計測してください。

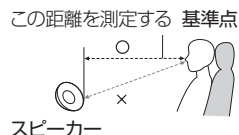

サブウーファーを設定する

- 1 スピーカー設定画面(左記)から**サブウーファー出力**を選ぶ
- 2 ◀▶で周波数を調整する
●調整範囲: 60 Hz〜120 Hz〜200 Hz
●サブウーファー側に同様の設定がある場合は、サブウーファー側の設定を最大(最も高い周波数)に設定してください。

映像を調整する

画質を調整する

- 1 画質調整画面または画面調整画面が表示されるまで、**[MAP]**を2秒以上押す
●カメラ画質を調整する場合は、カメラスケール表示の調整画面を表示させてください。(P.162)
●オプションカメラの画質を調整する場合は、設置位置確認画面を表示させてください。(P.159)

- 2 TV | Blu-ray Disc | DVD | SD(動画) | USB(動画) | VTR | HDMI の場合のみ
画面調整画面から**画質調整**を選ぶ



- 3 画質調整画面から画質を調整する



お買い上げ時の設定に戻すには
初期値を選ぶ

お知らせ

- もとの映像によっては、明るい部分の諧調表現がつぶれる場合があります。

- 明るさ ●▶: 明るくなる
●◀: 暗くなる
- コントラスト ●▶: 明暗の差が大きくなる
●◀: 明暗の差が小さくなる
- 色の濃さ*1 ●▶: 濃くなる
●◀: 薄くなる
- 色合い*1 ●▶: 緑みが強くなる
●◀: 赤みが強くなる

ダイナミックガンマ*1

- お買い上げ時の設定:
TV | SD(動画) | USB(動画) | VTR | HDMI: ON
Blu-ray Disc | DVD: OFF
- 映像の強弱(コントラスト)を強調する機能です。
- 選ぶごとに、ON(有効)/OFF(無効)が切り換わります。

*1 ナビゲーション画面では調整・設定できません。

映像の画面表示サイズを切り換える

画面調整画面(上記)から画面表示サイズを選ぶ

[お買い上げ時の設定: フル]

- ノーマル** 4:3(横:縦)の画面(左右が黒くなる)
●16:9の映像は、横方向に圧縮されます。
- フル** 映像が画面全体になるように横方向に伸ばした画面(どの位置も伸ばす比率は同じ)
- ワイド** 16:9(横:縦)の画面(左右が少し黒くなる)
●4:3の映像は、横方向に引き伸ばされます。
- シネマ** ノーマル画面の比率のまま、左右に合わせて拡大した画面(上下が少しカットされる)
●Blu-ray Disc | DVD のみ