

# 地図更新について

## 無料地図更新サービス(Webダウンロード限定)

パソコンで地図更新アプリを使用し、地図データをダウンロードしてください。  
無料地図更新のご利用には、ユーザー登録が必要となります。

<https://panasonic.jp/car/navi/freemap/>

※インターネットを利用できる環境などが必要です。詳しくは、当社サイトをご覧ください。  
(通信費用はお客様のご負担となります。スマートフォンでのご利用はできません。)  
※対応OSはWindowsのみです。

## 【有効期間】2018年8月下旬～2020年12月中旬まで(予定)

期間内に下記いずれかの1回限り、全地図更新できます。

- 2018年8月下旬～2019年8月中旬 : 2018年8月版データ
- 2019年8月下旬～2020年8月中旬 : 2019年8月版データ
- 2020年8月下旬～2020年12月中旬 : 2020年8月版データ

※更新データの配信予定時期については、Webサイトをご覧ください。

※上記期間以降の更新は、年度更新地図の販売をご利用ください。

(発売時期・販売方法については、決定しだい当社サイトにてご案内いたします。)


## ■更新内容

- 道路地図(縮尺50m～250km) ※細街路含む。
- 案内画像(リアル3D表示・ジャンクションビュー・方面看板など)
- 音声案内
- 地点検索データ(施設情報・電話番号情報など)
- 市街地図

## ■ご利用の流れ

### 準備(初回のみ)


- 地図更新アプリを専用サイトからダウンロードして、パソコンにインストールしてください。

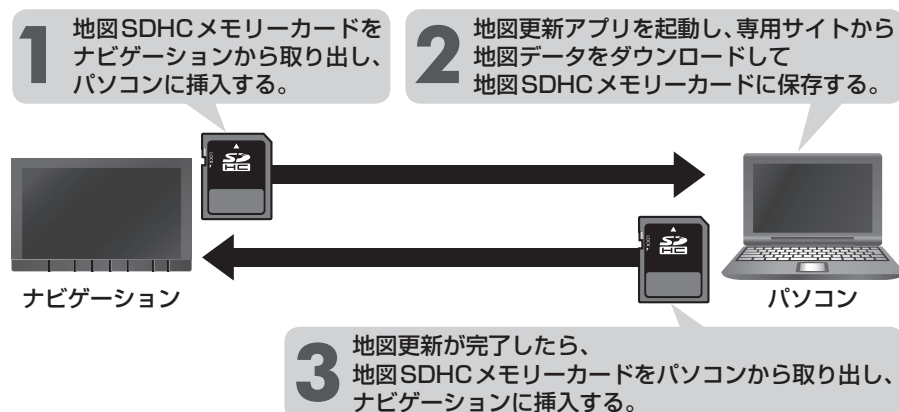

## 地図SDHCメモリーカードの出し入れ

### 取り出ししかた

- 1 **TILT** を押し、**OPEN** を選ぶ  
●ディスプレイが開きます。
- 2 パネルを左にスライドさせ、取り出す  
カチッ 指をかける  
止まる位置まで
- 3 車のエンジンを切る(ACCをOFFにする)  
●ディスプレイが開いたまま、電源が切れます。
- 4 地図SDHCメモリーカードを取り出す

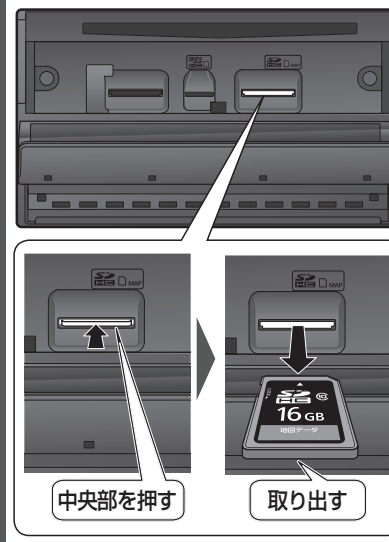

そのまま地図更新を行ってください。

### お知らせ

- 地図SDHCメモリーカードを挿入したら、必ずパネルを取り付けてください。  
パネルが取り付けられていない状態では、ディスプレイが閉まりません。

### 挿入のしかた

- 1 左記手順3の状態、地図SDHCメモリーカードを挿入する  
角がカットされた側を右にラベル面を上  
カチッと音がするまで差し込みます。

- 2 パネルを本体の左端に合わせ、はめ込む  
●パネル裏面の突起を、本体の孔にかみ合わせてください。

- 3 パネルを右にスライドさせ、取り付ける  
止まる位置まで  
カチッ

- 4 ディスプレイを閉める  
1 車のエンジンをかける(ACCをONにする)  
2 **確認** を選び、**TILT** を押す  
●ディスプレイが閉まります。