


各部のなまえとはたらき

RX05D

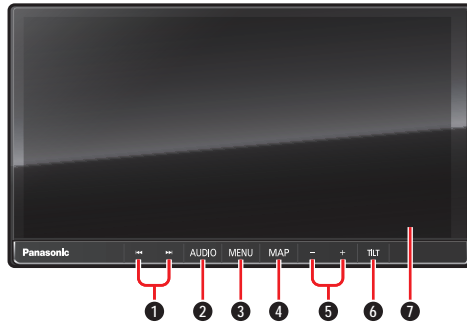

RX05WD



1 |◀▶▶▶|

Blu-ray Disc DVD CD MEMORY MUSIC
USB SD BLUETOOTH Audio iPod

- 頭出し
- 早送り・早戻し(押し続ける)

FM/AM

- 選局
- シーク選局(1秒以上押す)

TV

- 選局
- 連続選局(押し続ける)

2 AUDIO(オーディオ)

- オーディオ画面に切り換え
- オーディオメニューを表示
- オーディオOFF/ON(2秒以上押す)

3 MENU(メニュー)

- ツートップメニューを表示
- 音声認識を開始(1秒以上押す)

Blu-ray Disc DVD

- タッチキーを表示(タッチキーを表示していないときに押す)

- ツートップメニューを表示(タッチキー表示中に押す)

4 MAP(マップ)

- 自車位置(現在地)を表示
- 画質調整画面を表示(2秒以上押す)

5 RX05D 音量ボタン(+ -)

RX05WD 音量つまみ

- 音量を調整

6 TILT(チルト)

- OPEN/EJECT画面の表示/消去
- ディスプレイを閉じる

7 タッチパネル

- タッチ操作時に使用