

初期設定をする


車種を設定する

車種を設定すると、有料道路の料金計算に利用されます。


- 1 **MENU** を押し、**情報・設定**
▶ **システム設定** を選ぶ

- 2 システム設定画面から **その他設定** を選ぶ

- 3 **車種設定** を選ぶ

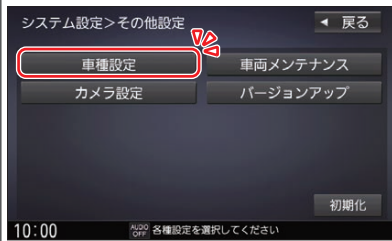

- 4 **車種** を選ぶ

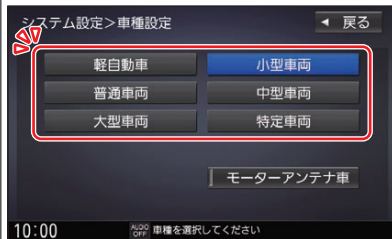

- **小型車両** [お買い上げ時の設定]
- **モーターアンテナ車** を選ぶごとに、ON/OFF が切り換わります。[お買い上げ時の設定: OFF]

■ モーターアンテナ車の場合

ON に設定する。(インジケーター点灯)

- オーディオの ON/OFF に連動して、アンテナが伸縮します。
- オーディオを OFF にするとアンテナが収納されるため、FM-VICS 情報が受信できなくなります。
- モーターアンテナ車の設定を OFF にすると、アンテナが伸びたままになりますので、立体駐車場など天井の低い場所に入るときはご注意ください。

■ モーターアンテナ車以外の場合

OFF に設定する。(インジケーター消灯)


ユーザー名を設定する

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶ **システム設定**

▶ **ユーザーカスタマイズ** を選ぶ

- 地図画面でユーザーカスタマイズタッチキー(P.22)を選んで、ユーザーカスタマイズ画面を表示します。

- 2 ユーザーカスタマイズ画面から **編集** を選ぶ

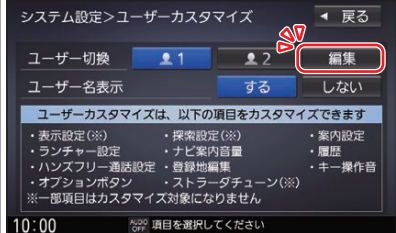

- **ユーザー切替**
[お買い上げ時の設定: ユーザー 1]
- **ユーザー名表示**
[お買い上げ時の設定: する]

- 3 **ユーザー名** を入力し、**決定** を選ぶ

- 全角4文字(半角8文字)まで

ユーザーを切り換える

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶ **システム設定**

▶ **ユーザーカスタマイズ** を選ぶ

- 2 ユーザーカスタマイズ画面から

1 / 2 を選び、**はい** を選ぶ

- 選んだユーザーに切り換わります。

自宅を登録する

目的地メニューから登録する

- 1 目的地メニュー(P.40)から **自宅** を選ぶ

- 2 **はい** を選ぶ

- 3 **自宅の場所を検索する**

- 検索のしかたは、「行き先を探す」と同じです。(P.42)

- 4 **自宅登録** を選ぶ

- カーソルの地点が、自宅として登録されます。
- 自宅に出入口の情報がある場合は、メッセージが表示されます。**はい** を選ぶと、出入口の位置が自宅として登録されます。
- 引き続き、自宅へのルートを探索できます。