

# メニュー画面の操作

## メニューを表示する

### **MENU**を押す

- ツートップメニューが表示されます。
- Blu-ray Disc・DVD画面では、タッチキーが表示されていない状態で**MENU**を押すとタッチキーが表示されます。タッチキーが表示された状態で再度**MENU**を押すと、ツートップメニューが表示されます。

### フリック／ドラッグ操作での切り換えかた

ツートップメニュー/目的地メニュー/オーディオメニューは、左右にフリック/ドラッグで切り換えることもできます。


#### フリック



#### ドラッグ



## ツートップメニュー

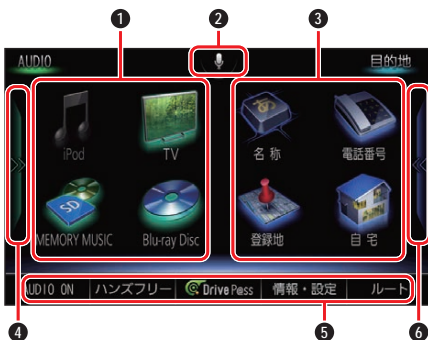

- 1 オーディオショートカット
- 2 音声認識 (P.91)
- 3 目的地ショートカット
- 4 オーディオメニューを表示
- 5 その他のメニュー
  - **AUDIO ON (OFF)** (P.49)
  - **ハンズフリー** (P.86)
  - **Drive P@ss** (P.87)
  - **情報・設定**  
情報・設定メニューを表示
  - **ルート**  
ルートメニューを表示
- 6 目的地メニューを表示

### お知らせ

- 目的地ショートカットおよびオーディオショートカットの項目を変更できません。(P.18)