

オーディオの基本操作

- 走行中は、TV、Blu-ray Disc、DVD、SD動画、USB動画、HDMI、VTR、Drive P@ss(動画など)の映像は表示されません。
安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてご覧ください。
- 走行中でも、後席用のモニターには映像が出力されます。
後席用のモニターに出力される映像について(P.99)

オーディオに切り換える

AUDIOを押す

- オーディオ画面に切り換わります。
- オーディオOFFの状態ではAUDIOを押すと、オーディオメニューが表示されます。

オーディオの種類を選ぶ

オーディオメニューから

切り換えたいオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。


ステアリングスイッチで

準備

- ステアリングスイッチ設定をしてください。(取扱説明書)

SOURCE(ソース)を割り当てたステアリングスイッチを押す

- 押すごとにオーディオが切り換わります。

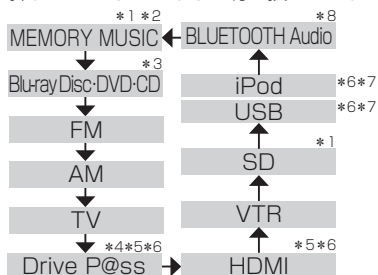

- オーディオがOFFのときは、最初MEMORY MUSICに切り換わります。
- 交通情報を聞いているときは、最初TVに切り換わります。
- 交通情報に切り換えることはできません。

- *1 SDメモリーカード挿入時のみ
- *2 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
- *3 ディスク(CD・MP3/WMA・DVD・Blu-ray Disc)挿入時のみ
- *4 本機とスマホ連携接続して、ケーブルで接続されたスマートフォンで、Drive P@ssが起動されている状態のとき(P.87)
ただし、上記の状態ではなくても、ビデオカメラなどの機器をHDMIで接続している場合は、Drive P@ssに切り換えるとHDMIの映像が表示されます。
- *5 後席用モニターに出力できません。
- *6 USBメモリー、iPod、Drive P@ssは、同時に接続できません。また、HDMIとDrive P@ssも、同時に接続できません。
- *7 USBメモリー、iPod接続時のみ(同時には接続できません。)
- *8 BLUETOOTH Audio機器接続時のみ

お知らせ

- オーディオの音量を調整するには(P.13)をご覧ください。
- 地図画面やメニュー画面を表示中にオーディオを操作すると、情報バーに動作状態が約10秒間表示されます。