

## チャンネル設定を切り換える

### USER.P / AREA.P を選ぶ

●選ぶごとに、**USER.P / AREA.P** が切り換わります。

●**AREA.P**: エリアプリセット

自車位置に応じてチャンネルリストが自動的に切り換わります。(自動で現在地周辺の放送局がチャンネル設定されます。)

●**USER.P**: ユーザープリセット


自車位置にかかわらず、ユーザープリセットに記憶させたチャンネルリストになります。(初めて **USER.P** を選ぶと、スキャンするかメッセージが表示されますので「はい」を選んでスキャンを開始してください。)

更新するときは、選局パネルの**メニュー**を選び、ユーザープリセット設定の**スキャン**を選んでください。


## データ放送を見る

選局パネル(P.50)から**①操作**を選ぶと、カーソルパネルが表示されます。

### カーソルパネル

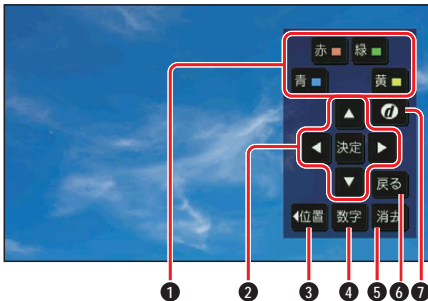

### 数字パネル

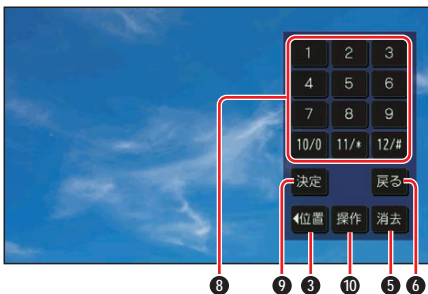

- ① データ放送のコンテンツに依存した動作をする
- ② ◀ ▶ ▲ ▼: 項目の選択

**決定**: 選んだ項目に決定

- ③ カーソルパネル/数字パネルの移動
- ④ 数字パネルに切り換え
- ⑤ カーソルパネル/数字パネルを消去
- ⑥ データ放送表示時にひとつ前の画面に戻る
- ⑦ データ放送を見る
  - 情報量が多いときは、表示に時間がかかる場合があります。
  - 再度**⑥**を選ぶと通常の放送に戻ります。
  - 双方向データサービスやワンセグのデータ放送には対応していません。
- ⑧ 数字タッチキー
- ⑨ 選んだ数字に決定
- ⑩ カーソルパネルに切り換え

## ユーザー情報設定を変更する

**1** 選局パネル(P.50)から**メニュー**  
▶ **設定** ▶ **ユーザー情報設定**を選ぶ

**2** **修正**を選ぶ

**3** お住まいの地域の郵便番号を入力し、**次へ**を選ぶ

**4** お住まいの都道府県を選ぶ

伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島県地域を設定するには

■ 伊豆、小笠原諸島地域

**1** **沖縄・その他の島部**を選ぶ

**2** **東京都島部**を選ぶ

■ 南西諸島鹿児島県地域

**1** **沖縄・その他の島部**を選ぶ

**2** **鹿児島県島部**を選ぶ

**5** 地域を選んで、**完了**を選ぶ

**6** **終了**を選ぶ

### お知らせ

- 郵便番号を設定することで、地域に密着したデータ放送(たとえば、地域の天気予報など)を視聴できるようになります。