


DVD-Video・DVD-VRを再生する

- 本機で再生できるディスクについて (P.130)
- ディスクまたは本機で禁止されている操作をした場合は、が表示されます。

再生する

ディスクを挿入し、オーディオメニュー (P.48) から**DVD**を選ぶ

基本操作タッチキー 1 を表示する

DVD再生中に**MENU**を押す



- ① タッチキーを消去

タイトルメニューを表示する

DVD-Video

タイトルを選ぶ

トップメニューを表示する **DVD-Video**

メニューを選ぶ

タイトルリストを表示する **DVD-VR**


タイトルを選ぶ

プレイリストを表示する **DVD-VR**

メニューを選ぶ

停止

再生中に**□**を選ぶ

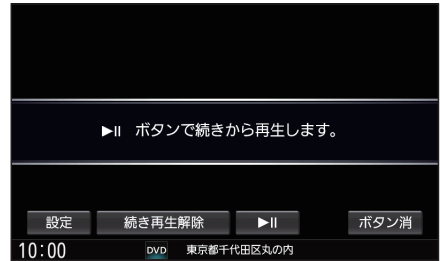

- ▶||**を選ぶと、停止した位置から再生を開始します。(リジューム再生)
- 続き再生解除**: リジューム再生開始位置の情報を解除

一時停止する

再生中に**▶||**を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

音声を切り換える

音声を選ぶ

- 選ぶごとに、音声切り換わります。

字幕を切り換える **DVD-Video**

字幕を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕切り換わります。

字幕を消去する **DVD-VR**

字幕を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕の表示/非表示が切り換わります。

アングルを切り換える **DVD-Video**

アングルを選ぶ

- 選ぶごとに、アングル切り換わります。