

ディスクを再生する

トップメニュー/タイトルメニューからもとの再生に戻る(リジューム)

DVD-Video

リジュームを選ぶ

基本操作タッチキー2を表示する

基本操作タッチキー1から**次へ**を選ぶ



- 1 設定を変える
- 2 タッチキーを消去

再生時間を表示する

タイムを選ぶ


- 選ぶごとに下記のように切り換わります。

再生経過時間→タイトル/チャプター
→表示なし→(再生経過時間に戻る)

メニューなどをカーソルで操作する

1 **操作**を選ぶ

2 ▲▼◀▶でカーソルを移動し、**実行**を選ぶ

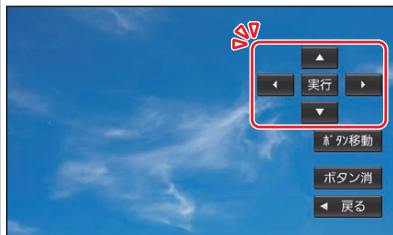

- **ボタン移動**: タッチキーを左右に移動
- **ボタン消**: タッチキー消去
- DVD-Videoは、トップメニュー/タイトルメニューの画面を直接タッチして操作できます。(ダイレクトタッチ)

1つ前の画面に戻る

リターンを選ぶ

項目を番号で選ぶ

1 **10キー**を選ぶ

2 10キーで番号を入力する



- **ボタン移動**: タッチキーを上下に移動
- **ボタン消**: タッチキー消去