


# ディスクを再生する

## 音楽CD (CD-DA) を再生する

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、**[AUDIO]**を押してください。

●本機で再生できるディスクについて (P.130)

### 音楽CD再生画面

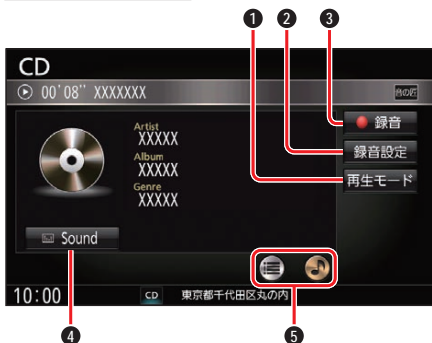

- 1 再生モードの切り換え
- 2 録音設定 (P.66)
- 3 録音の開始・停止 (P.66)
- 4 オーディオチューン
- 5 表示内容の切り換え

### 表示内容を切り換える

再生中の表示内容を切り換えます。

**[曲の再生中]**: 再生中の曲の情報 (削除) を表示

**[曲のリスト]**: 曲のリストを表示

● 曲を選ぶと、再生を開始します。

### 早送り・早戻しする

**[早送り]** **[早戻し]** を押し続ける

● 離すと、通常の再生に戻ります。

### 曲を頭出しする

**[早送り]** **[早戻し]** を押す

### 音楽CDのタイトル表示について

音楽CDを挿入すると、本機内の音楽データベース\*1 (以降Gracenote®データベース) を検索し、情報があれば、アルバム名・曲名などを表示します。

● CD-TEXT 情報がある場合は、CD-TEXT 情報が優先的に表示されます。

● 本機のGracenoteデータベースに一致する情報がないときは、タイトル情報は表示されません。異なるタイトル情報を表示する場合があります。

● タイトルを表示して再生するまで、しばらく時間がかかる場合があります。

\* 1 Gracenote 音楽認識サービスのデータベースの抜粋

### 再生モード

リピート/ランダム/スキャン再生を切り換えます。

#### 1 再生モードを選ぶ

#### 2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

#### 繰り返し再生 (リピート)

##### リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

#### 順不同に再生 (ランダム)

##### ランダムを選ぶ

- 全曲を順不同に再生します。

#### 曲を探す (スキャン)

##### スキャンを選ぶ

- 全曲を約 10 秒ずつ再生します。

### お知らせ

● 録音中は、リストからの選曲、再生モードの切り換え、早送り・早戻し、曲の頭出しはできません。

● タイトル、Artist、Album、Genreの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)