

SDメモリーカード・USBメモリーを再生する

- 本機では、SDメモリーカード・USBメモリーを使用して、PCなどで保存した音楽（MP3/WMA/AAC）、静止画（JPEG）、動画（MPEG4）の再生ができます。
- 本機では、SD-Audio規格準拠の音楽データは再生できません。
- 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データを再生するときは、(P.68)をご覧ください。
- データ作成時の留意点については、(P.135)をご覧ください。

SDメモリーカードを挿入する

- 挿入する前に、他のカードが入っていないか確認してください。
- 正常に動作しないときは、再度カードを抜き差ししてください。


1 TILTを押す

2 OPEN/EJECT画面からOPENを選ぶ

- ディスプレイが開きます。

3 SDメモリーカードを奥までまっすぐにカチッと音がするまで挿入する

ラベル面を上にし
角がカットされた側を右に

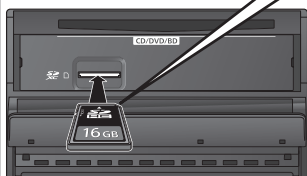

- 自動的にディスプレイが閉まります。
- ディスプレイが閉まらない場合は、SDメモリーカードが奥までしっかり入っているか確認してください。


SDメモリーカードを取り出す

1 TILTを押す

2 OPEN/EJECT画面からOPENを選ぶ

- ディスプレイが開きます。

3 SDメモリーカードを取り出す

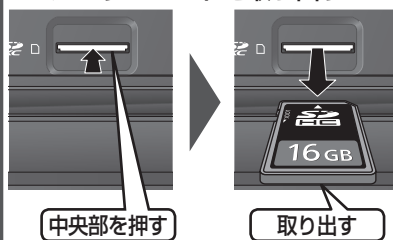

4 TILTを押す

- ディスプレイが閉じます。

お願い

- 再生中にSDメモリーカードを抜かないでください。
データが破損するおそれがあります。