


## USBメモリーを本機と接続する



市販 USBメモリー

別売 iPod/USB接続用中継ケーブル  
(CA-LUB200D)

### お願い

- オーディオがUSBのときに、USBメモリーの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーやデータが破損する原因となる場合があります。
- コネクターは確実に差し込んでください。
- USBメモリーの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。

- USBメモリーおよびケーブルは、運転や乗り降りを妨げたり、エアバッグの動作を妨げないように固定してください。
- USBメモリーを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
- 正しく動作しないときは、USBメモリーを本機から外して、約10秒たってから再度接続してください。

### お知らせ

- USBメモリーとiPodは、同時には接続できません。
- 長時間使用すると、USBメモリーが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- 使用するUSBメモリーやケーブル、またはその組み合わせによって、正しく動作しない場合があります。
- 延長ケーブルを使用しないでください。音が悪くなる（音飛びする）原因となります。

## 音楽 (MP3/WMA/AAC) を再生する


### 準備

- 音楽が保存されたSDメモリーカードを本機に挿入するか (P.72)、音楽が保存されたUSBメモリーを本機に接続 (P.73) してください。
- オーディオメニュー (P.48) から **SD / USB** を選んでください。
- 画像 / 動画が再生された場合は、**モード切換** を選び、**音楽ファイル** を選んでください。

### お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Folderの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)

### 音楽再生画面 (例: SD)

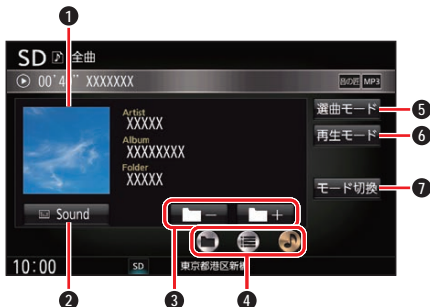

- 1 ジャケット写真
- 2 オーディオチューン

- 3 フォルダの切り換え / アルバムの切り換え
- 4 表示内容の切り換え
- 5 選曲モードの選択
- 6 再生モードの切り換え
- 7 画像 / 動画再生の切り換え

### ジャケット写真を表示する

ジャケット写真が設定されたファイルを再生すると、ジャケット写真が表示されます。

- ジャケット写真未設定の場合、**📄**のマークが表示されます。