


静止画を再生する

準備

- 画像が保存されたSDメモリーカードを本機に挿入するか(P.72)画像が保存されたUSBメモリーを本機に接続(P.73)してください。
- オーディオメニュー(P.48)から **SD / USB** を選んでください。
- 音楽/動画が再生された場合は、**モード切換** を選び、**画像ファイル** を選んでください。

画像操作画面(例:SD)

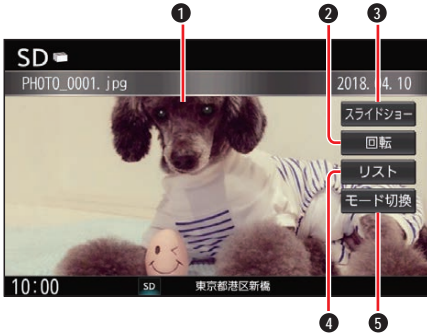

- ① 全画面表示
- ② 画像の回転
- ③ スライドショー
- ④ リストの表示
- ⑤ 音楽/動画再生の切り換え

全画面で表示する

画像を全画面で表示します。

画像操作画面をタッチする

- 全画面で表示します。
- 再度画面をタッチすると、画像操作画面が表示されます。
- 画像操作画面で約10秒間何も操作しないと、全画面表示になります。

画像を切り換える

次/前の画像に切り換えます。

全画面表示中に、左右にフリックする

- 次/前の画像に切り換わります。
- **◀▶** を押しても切り換わります。

音楽/動画再生に切り換える

1 **モード切換** を選ぶ

2 **音楽ファイル / 動画ファイル** を選ぶ

スライドショー

画像をスライドショーで再生します。

スライドショー を選ぶ

■ スライドショーを停止するには

スライドショーの画面をタッチする



- **再生間隔**: 再生間隔を設定
3秒[お買い上げ時の設定]/10秒/30秒/1分
- **開始**: スライドショーを開始
- **終了**: スライドショーを終了

画像を回転させる

回転 を選ぶ

- 画像を右方向に90度回転します。

リストから選ぶ

1 **リスト** を選ぶ

2 **フォルダ** を選ぶ

- サムネイル画面が表示されます。

3 **表示させたい画像** を選ぶ