

SDメモリーカード・USBメモリーを再生する


動画を再生する

準備

- 動画が保存されたSDメモリーカードを本機に挿入するか(P.72)動画が保存されたUSBメモリーを本機に接続(P.73)してください。
- オーディオメニュー(P.48)から **SD / USB** を選んでください。
- 音楽/画像が再生された場合は、**モード切換** を選び、**動画ファイル** を選んでください。

動画再生中に画面をタッチする

動画操作画面(例:SD)

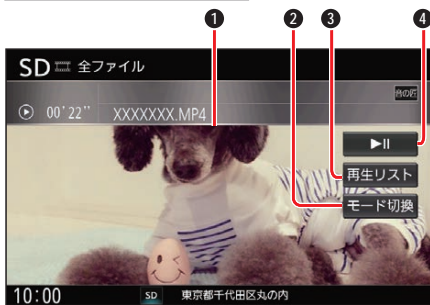

- 1 全画面表示
- 2 音楽/画像再生の切り換え
- 3 再生リストの表示
- 4 再生/一時停止

全画面で表示する

動画を全画面で表示します。

動画操作画面をタッチする

- 全画面で表示します。
- もう一度画面をタッチすると、動画操作画面が表示されます。
- 動画操作画面で約15秒間何も操作しないと、全画面表示になります。

一時停止する

▶|| を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を再開します。

再生リストから選ぶ

1 再生リストを選ぶ

2 リストからファイルを選ぶ

- 選んだ動画を再生します。

再生中のフォルダ以外から選ぶには

1 再生リストを選ぶ

2 リスト変更を選ぶ

3 選択する方法を選ぶ

- **全ファイル**: 全フォルダの全ファイルから選ぶ
- **フォルダ**: 選んだフォルダから選ぶ

4 リストからフォルダを選ぶ(「フォルダ」の場合のみ)

5 リストからファイルを選ぶ

- 選んだ動画を再生します。
- **再生中画面**: 動画再生画面に戻る

音楽/画像再生に切り換える

1 モード切換を選ぶ

2 音楽ファイル/画像ファイルを選ぶ

早送り・早戻しする

◀◀ ▶▶ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

動画を頭出しする

◀◀ ▶▶ を押す