

ハンズフリーで通話する

受話音量を調整する

受話音量を調整します。

- **+** : 音量が大きくなる
- **-** : 音量が小さくなる
- 調整範囲: 1~15[お買い上げ時の設定: 8]

送話音量を調整する

送話音量を調整します。

- **+** : 音量が大きくなる
- **-** : 音量が小さくなる
- 調整範囲: 1~7[お買い上げ時の設定: 4]

ミュートする

送話音を消音します。

ミュートを選ぶ

- **通話** を選ぶと、解除されます。

通話を切り換える

通話を携帯電話に切り換えます。

携帯電話切換 ▶ はい を選ぶ

- **ハンズフリー切換 ▶ はい** を選ぶと、ハンズフリー通話に戻ります。

トーン信号を送る

トーン信号(ピップoppa)を送り、プッシュホンサービスなどを利用できます。

1 トーンを選ぶ

2 数字を選ぶ

電話を切る

電話を切る を選ぶ

- 通話を終了します。


電話番号を入力して電話をかける

1 MENU を押し、ハンズフリー を選ぶ

2 ハンズフリー画面から携帯電話 (電話1 / 電話2) を選び、ダイヤル を選ぶ



3 電話番号を入力し、発信 を選ぶ

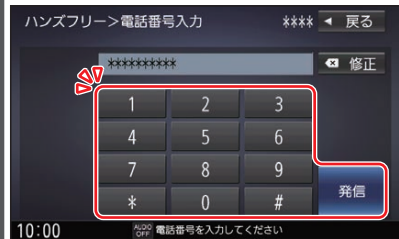

- 電話をかけます。
- **修正** : 1文字削除