

## Drive P@ssを利用する


### 1 (スマートフォン側) Drive P@ssを起動する

### 2 (本機側)

[MENU] を押し、**Drive P@ss** を選ぶ

- Drive P@ssに切り換わります。
- 接続するスマートフォンによっては、**Drive P@ss** を選んでから画面が切り換わるまで、しばらく時間がかかる場合があります。
- スマートフォンがロック状態のときは、Drive P@ssには切り換わりません。スマートフォンのロックを解除して、再度 **Drive P@ss** を選んでください。(ただし、Androidスマートフォンの場合、Drive P@ssの常時通信設定がONに設定されていると、スマートフォンがロック状態でもDrive P@ssを起動できます。)

### 3 アプリ選択画面から起動したいアプリを選ぶ

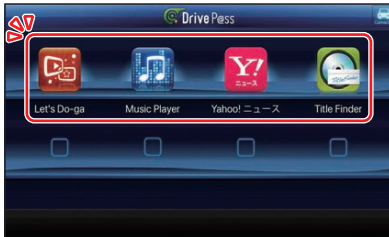


- アプリの操作については、各アプリの操作説明をご覧ください。

- 選んだアプリに切り換わります。

#### お願い

- Drive P@ss利用時は、スマートフォンを操作しないでください。正しく表示されなくなることがあります。

#### お知らせ

- Drive P@ssに切り換えたときに、アプリ選択画面ではなく最後に起動したアプリの画面が表示される場合があります。そのときは、 を選ぶとアプリ選択画面に切り換わります。
- ステアリングスイッチや、本体ボタンによる操作は、利用できない場合があります。
- 本機で操作できるのは、表示されているアプリだけです。(例: Music Playerで音楽を再生したままニュースアプリを起動させると、音楽は聞けませんが曲の頭出しや早戻しはできません。)
- 画面の表示サイズは変更できません。
- Drive P@ssは、後席用モニターに出力できません。
- スマホ連携していない状態で、ビデオカメラなどの機器をHDMIで接続している場合は、Drive P@ssに切り換えるとHDMIの映像が表示されます。