
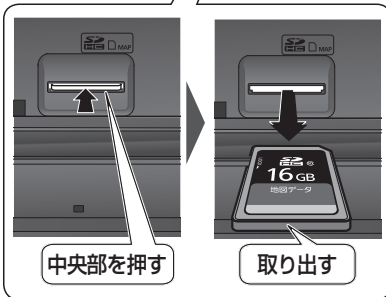


地図更新について

地図SDHCメモリーカードの出し入れ

取り出ししかた




- 1 **TILT** を押し、**OPEN** を選ぶ
●ディスプレイが開きます。
- 2 パネルを左にスライドさせ、取り外す
カチッ 指をかける
止まる位置まで
- 3 車のエンジンを切る (ACCをOFFにする)
●ディスプレイが開いたまま、電源が切れます。
- 4 地図SDHCメモリーカードを取り出す

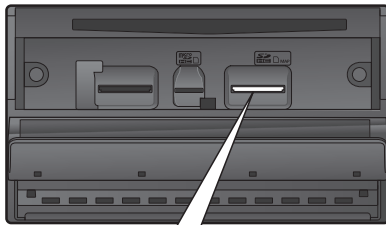

そのまま地図更新を行ってください。

挿入のしかた

- 1 左記手順3の状態、地図SDHCメモリーカードを挿入する
ラベル面を上
角がカットされた側を右にしてカチッと音がするまで差し込む
- 2 パネルを本体の左端に合わせ、はめ込む
●パネル裏面の突起を、本体の孔にのみ合わせてください。
- 3 パネルを右にスライドさせ、取り付ける
止まる位置まで
カチッ
- 4 ディスプレイを閉める
1 車のエンジンをかける (ACCをONにする)
2 **確認** を選び、**TILT** を押す
●ディスプレイが閉まります。

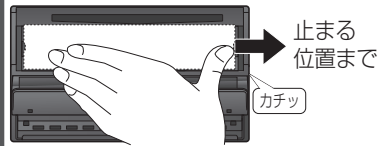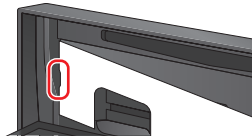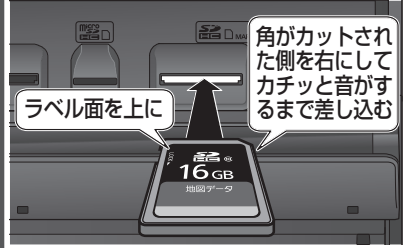

お知らせ

- 地図SDHCメモリーカードを挿入したら、必ずパネルを取り付けてください。パネルが取り付けられていない状態では、ディスプレイが閉まりません。