はじめに

BLUETOOTH



CN-RX05D

Strada



取扱説明書

SDカーナビステーション

■ CN-RX05D CN-RX05WD

ご使用前に、「安全上のご注意」(P.4~7)を必ずお読みください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、説明書とともに大切に保管してください。

下記サイトで「ユーザー登録」をお願いします

https://panasonic.jp/navi/

● ユーザー登録と同時に、自動的に「ナビcafe」の会員登録が行われ、 インターネットでの各種サービスをご利用いただけます。

もくじ

安全上のご注意	4
はじめに	P.8
使用上のお願い 各部のなまえとはたらき 基本操作・準備(確認・調整) 初期設定をする	10 12 15
メニュー画面の操作セキュリティの設定をする	20
+ <i>C / F ? , ¬ ? ,</i>	
ナビゲーション	P.21
地図の見かたランチャーメニューで操作する .	22 29
地図の見かた	・・ <u>-</u> ・ 22 29 /ンジ
地図の見かたランチャーメニューで操作する . ルート・案内・地図・VICSをアレ	22 29 ,ンジ 30
地図の見かたランチャーメニューで操作する . ルート・案内・地図・VICSをアレする (ストラーダチューン)	22 29 ,ンジ 30
地図の見かたランチャーメニューで操作する . ルート・案内・地図・VICSをアレする (ストラーダチューン) 地図の操作	22 29 /ンジ 30 33
地図の見かた	22 29 ,ンジ 30 33 40
地図の見かた	22 39 30 33 40 42

オーディオ	P.47
オーディオの基本操作	48
テレビを見る	50
ラジオを聞く	52
交通情報を聞く	53
ディスクを再生する	54
BLUETOOTH Audioを再生する	64
SDメモリーカードに音楽CDを する	
本機で録音した音楽データを再生 する	Ē
本機で録音した音楽データを編集 する	
。 SDメモリーカード・USBメモリ 再生する	
iPodを再生する	77
11 OG EF1 I 9 0	/ /
BLUETOOTH®	P.79
BLUETOOTH® ■ 登録・接続 BLUETOOTH®対応機器を利用す	P.79
BLUETOOTH® ■ 登録・接続 BLUETOOTH®対応機器を利用す前に	P.79 する 80 登録
BLUETOOTH® ■ 登録・接続 BLUETOOTH®対応機器を利用す前に	P.79 する 80 登録 81
BLUETOOTH® ■ 登録・接続 BLUETOOTH®対応機器を利用す前に	P.79 する 80 登録 81
BLUETOOTH® ■ 登録・接続 BLUETOOTH®対応機器を利用す前に BLUETOOTH対応機器を本機にする BLUETOOTH対応機器を手動で	P.79 する 80 登録 81
BLUETOOTH® ■ 登録・接続 BLUETOOTH®対応機器を利用す前に BLUETOOTH対応機器を本機にする BLUETOOTH対応機器を手動で本機と接続する	P.79 する 80 登録 81
BLUETOOTH® ■ 登録・接続 BLUETOOTH®対応機器を利用す前に	P.79 する 80 登録 81
BLUETOOTH® ■ 登録・接続 BLUETOOTH®対応機器を利用す前に BLUETOOTH対応機器を本機にする BLUETOOTH対応機器を手動で本機と接続する ■ ハンズフリー ハンズフリーで通話する	P.79 \$3 80 登録 81 83
BLUETOOTH® ■ 登録・接続 BLUETOOTH®対応機器を利用す前に	P.79 \$3 80 登録 81 83

BLUETOOTH

その他	P.95
■ その他の機能	
ecoドライブ機能を使う	96
地図更新について	97
■ 別売品	
後席用モニターと組み合わせる。	99
ETC2.0車載器と接続して使う。	100
リアビューカメラと組み合わせる	ప102
その他の外部機器と接続して使	5103
■ 設定	
利用に応じた設定に変える	104
■ 困ったとき	
よくあるお問い合わせ	
故障かな!?	114

■ 必要なとき		
ディスクについて	13	30
SDメモリーカード・USBメモリー		
について	10	34
データ作成時の留意点	13	35
BLUETOOTHについて	14	40
ナビゲーションシステムとは	14	41
VICSについて		
地図ソフトについて	14	48
さくいん	15	52
商標などについて	15	55
ソフトウェア、およびオープン		
ソースソフトウェアについて	15	57
仕様	16	34
保証とアフターサービス	16	36

スマートフォンアプリのご案内

お客様に、本機をより使いこなしていただくための使い方ガイドを、当社のWeb サイトおよびスマートフォンアプリで案内しています。

詳しくは、下記サイトをご覧ください。

https://panasonic.jp/navi/

本書の読みかた

- ●本書では、CN-RX05Dを例に説明しています。
- ●機種ごとに仕様が異なる場合は、下記のアイコンで区分しています。

RX05D: CN-RX05D **RX05WD**: CN-RX05WD

- ●タッチキーとナビゲーションユニットのボタンを、下記のように描き分けています。
 - 例) 案内スタート 決定 :タッチキー

AUDIO MENU MAP: ナビゲーションユニットのボタン

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

取り付けや配線をするとき





本機はDC12 V⊖アース車専用です

DC24 V車には使用できません。火災や故障の原因となります。

取付説明書に従って、取り付けや配線をする

作業は手順どおりに正しく行ってください。火災や故障の原因となります。

作業前に、車体のパイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認 する

車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類・タンク・電気配線などに干 渉・接触しないようにし、加工部にサビ止め・浸水防止処置をしてください。 火災や感電の原因となります。

作業前に、必ずバッテリーの⊝端子を外す

外さずに作業をすると、ショートによる感電やけがの原因となります。

使用しないコードの先端などは、テープなどで絶縁する

被覆がない部分が金属部に接触すると、ショートによる火災や感雷、故障 の原因となります。

アースコードを車両側のアース部分に確実にねじ止めする

アースコードが確実にねじ止めされていないと、火災や感電、故障の原因 となります。

サイドブレーキコードを正しく配線する

安全機能が働かず、交通事故の原因となります。

コード類は、運転を妨げないように引き回す

ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと、交通事故 の原因となります。

作業後は、車の電装品*の動作確認をする

正常に動作しないと、火災や感電、交通事故の原因となります。

* ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウィンカーなど

取り付けや配線をするとき

⚠ 警告



フィルムアンテナは、保安基準の取付許容範囲に貼り付ける 視界不良による事故の原因となります。

取り付け(取り外し)や配線は、専門技術者に依頼する 誤った取り付けや配線をした場合、車に支障をきたすことがありますので、



視界や運転を妨げる場所*、同乗者に危険をおよぼす場所には、取り付けない

交诵事故やけがの原因となります。

お買い上げの販売店にご依頼ください。

*ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル付近など

車両メーカーが指定する禁止エリアに、取り付けや配線をしない

カメラ装置などの動作を妨げるおそれがあり、交通事故の原因となります。 車両メーカー・カーディーラーに注意事項を確認してから作業を行ってください。

エアバッグの動作を妨げる場所には、取り付けや配線をしない エアバッグが動作しなかったり、動作したエアバッグでナビゲーションや 部品が飛ばされ、死亡事故の原因となります。車両メーカー・カーディー ラーに注意事項を確認してから作業を行ってください。

取り付けやアース配線に、車の保安部品*を使わない制御不能や発火、交通事故の原因となります。

*ステアリング、ブレーキ系統、タンクなどのボルトやナット

ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない 誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、す ぐに医師にご相談ください。

コードを破損しない

断線やショートによる火災や感電、故障の原因となります。

- ●傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属部や高温部に接触させるなどしないでください。
- ●車体やねじ、可動部(シートレールなど)へ挟み込まないように配線してください。
- ▶ ドライバーなどの先で押し込まないでください。



分解や改造をしない

交通事故や火災、感電、故障の原因となります。

- コードの被覆を切って他の機器の電源をとるのは、絶対におやめください。
- ●アースコードの改造や、他の機器とのアース接続は絶対におやめください。

取り付けや配線をするとき



必ず、付属品や指定の部品を使用する

機器の損傷や確実に固定できず、事故や故障、火災の原因となります。

しっかり確実に取り付ける

走行中の脱落や破損などで、交通事故やけがの原因となります。 取り付ける場所の水気や汚れ(ほこりや油など)は、取り除いてください。 取り付けの状態(接着やねじのゆるみなど)を、ときどき点検してください。

板金やエッジ、樹脂バリおよび可動部に干渉しないように配線 する

断線やショートによる火災や感電、故障の原因となります。



本機の通風孔をふさがない

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。

で使用になるとき





ルート案内中でも、常に、実際の交通規制に従う 交通事故の原因となります。

ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は専門技術者に依頼 する

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因となります。 ヒューズ交換や修理は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご 相談窓口1に依頼してください。

スピーカーは、本機の仕様に適合したもの*を使用する 火災や発煙、発火、故障の原因となります。

*最大入力が50 W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4 Ω ~8 Ω

医療用電気機器などへの影響を確認する

本機は、無線機能を搭載しています。心臓ペースメーカー、その他医療用電 気機器をご使用になる場合は、当該の各医療用電気機器メーカーもしくは 販売業者に電波による影響について必ずご確認ください。



運転者は走行中に操作したり、画像や表示を注視しない

必ず安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態でご使用くだ さい。交通事故の原因となります。

大きな音量で使用しない

車外の音が聞てえないことによる交通事故の原因となります。

で使用になるとき

♠ 警告



故障や異常な状態のまま使用しない

画像が映らない、音が出ない、異常(異物が入った、水がかかった、煙が出る、 異音・異臭がするなど)が起きた場合は、ただちに使用を中止し、お買い上 げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。事 故や火災、感電の原因となります。お客様による修理は、絶対におやめくだ さい。

SDメモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない 誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

機器内部に、水や異物を入れない

特に、傘による雨水や、飲み物などがかからないようご注意ください。水や、 湿気・ほこり・油煙、金属物や燃えやすいものなどが機器内部に入ると、動 作不良やショートによる火災や発煙、発火、感雷、故障の原因となります。



雷が鳴りだしたら、アンテナコードや本機に触らない

落雷による感電のおそれがあります。

接触禁止

! 注意



本機を車載用以外には、使用しない

発煙や発火、感電、けがの原因となります。

可動部やディスク挿入口に手や指を入れない

特に、ディスプレイの起倒や角度調整の際にご注意ください。けがの原因となります。

落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えない

故障や火災の原因となります。

開いたディスプレイの上に物を置かない

液晶ディスプレイ部の破損や飲み物がこぼれることにより、発煙や発火、 感電、故障の原因となります。

使用上のお願い

エンジンをかけてご使用ください

●エンジンを止めて長時間使用すると、 バッテリーが消耗します。なお、アイド リングが禁止の地域もありますので、地 域の条例等に従ってください。

他の機器と接続する場合は

●接続する機器の説明書もよくお読みになり、正しく配線してください。

携帯電話を使用する場合は

●電話の位置や向きにより、映像や音声などに不具合が生じることがあります。その場合は、本機からの距離などを変えてで使用ください。

液晶ディスプレイについて

- ●先端が硬いもの(ボールペン、ピン、爪の 先など)は使わず、必ず指で触れて操作 してください。また指でたたいたり、強 く押さないでください。キズ、破損、誤動 作の原因となります。
- ●表面の汚れなどは、市販のクリーニング クロスを使い、指の腹で軽く拭いてくだ さい。
- ●車から離れるとき(本機を使用しないとき)は、本機に直射日光が当たらないように、車のサンシェードなどをお使いください。
- ●低温になると、映像が出ない、映像が出るのが遅い、動きに違和感がある、画質が劣化したりすることがあります。
- ●冷暖房を入れた直後など、水蒸気で画面がくもったり、露(水滴)で、正しく動作しないことがあります。約1時間放置してからご使用ください。
- ●高温になると、画面の明るさを自動調整 したり、本機の起動を停止する場合があ ります。
- ●液晶ディスプレイの画素は、99.99 % の精度で管理されていますが、0.01 % 以下で画素欠けするものがあります。 そのため、黒い点が現れたり、赤・緑・青の点が常時点灯する場合がありますが、 故障ではありません。
- ●液晶の保護シートを使用する場合は、必ず別売の低反射シート(CA-ZND060D)を使用してください。他の保護シートを使用すると、視認性や操作性が損なわれる場合があります。

免責事項について

- ●火災や地震、第三者による行為、その他の事故、取り付けの不備、お客様の故意または過失、誤使用、異常な条件下での使用により故障および損害が生じた場合、補償はできません。
- ●本機の使用や使用不能から生じる付随 的な損害(事業利益の損失、記憶内容の 変化・消失など)に関して、当社は一切の 責任を負いかねます。
- ◆本機を業務用のバスやトラック、タクシー、商用車などに使用した場合の保証はできません。
- ●プライバシー保護のため、本機に登録した個人情報(登録地の位置や電話番号など)は、お客様の責任において取り扱いや管理を行ってください。

当社は一切の責任を負いかねます。

- ●番組表などの地上デジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機の不具合により、これらの情報が消失した場合、復元できません。また、その内容の補償はできません。
- ●次の場合、補償はできません。
 - ・誤使用や、静電気などの電気的なノイ ズを受けたことにより本機が正常に 動作しなくなった場合
 - ・誤使用や、静電気などの電気的なノイズを受けたとき、または故障・修理のときなどに本機に登録されていた情報が変化・消失した場合

大切な情報(登録地など)は、万一に備えてメモなどをとっておくことをおすすめします。

著作権などについて

- 著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。
- ●本製品はコピー防止技術を採用しており、ロヴィ社が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されております。分解したり、改造することも禁じられております。
- ●本機は許諾契約に基づき当社が使用許諾を受けた第三者のソフトウェアを含んでおり、本機からのソフトウェアの取り出し、複製、リバースエンジニアリング、その他の許諾されていない当該ソフトウェアの使用は固く禁じられています。また、当該ソフトウェアを更新する目的で配布されるプログラム、データについても同様の扱いとなります。

地上デジタル放送の受信について

- ●受信状態が悪くなると、映像のブロックノイズや音声の途切れ、静止画面や黒画面となり音声が出なくなることがあります。
- ●家庭用に比べて受信エリアは狭くなり、 また、車の場所や方向、速度などにより 受信状態も変化します。
- ●著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニターへ出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。
- ●本機の仕様は、ARIB(電波産業会)規格に 基づいています。将来規格変更があった場 合は、商品仕様を変更する場合があります。
- ●本製品は、B-CASカードは使用せずに 地上デジタル放送を視聴できる新RMP 方式*¹を採用しているため、B-CAS カードは付属しておりません。
- * 1 新RMP方式とは、地上デジタル放送のコンテンツ権利保護専用方式です。 詳しくは、下記サイトをご覧ください。 一般社団法人地上放送RMP管理センター http://www.trmp.or.jp/

本体・液晶画面のお手入れ

- ●必ず車のエンジンを切った状態(ACC OFF)にしてください。
- ◆本体の電源を切り、乾いた柔らかい布で 拭いてください。
- ●液晶画面は、市販のクリーニングクロスで拭いてください。
- ●損傷の原因となるため、下記を使用しないでください。
 - 洗剤(ガラス用クリーナー含む)
 - シンナー、ベンジン、アルコール、ガソ リンなどの有機溶剤、酸性やアルカリ 性の溶剤
 - 硬い布やティッシュペーパー、ウェットシートなど
- ●化学ぞうきんは、注意書きに従って、お 使いください。

ピックアップレンズについて

長期間使用すると、空気中やディスクに積 もった細かいほこり、またはゴミが付着 し、汚れてしまいます。

- ●ディスクの読み込みがよくない場合には、まず、ディスクの汚れを確認してください。
- ●それでもよくならない場合は、レンズの 交換修理が必要です。お買い上げの販売 店、またはお近くの「サービスご相談窓 口」にご相談ください。保証期間後の修 理は、有償です。

汚れを防ぐために


- ●ディスクを使用する前など、ときどき ディスクの表面のほこりやゴミ、指紋 などを取り除いてください。
- ●ディスクを使用しないときは、必ず ケースに入れて保管してください。

お願い

●市販のレンズクリーナーディスクは、レンズに損傷を与え、故障の原因となりますので、使用しないでください。

各部のなまえとはたらき

RX05D

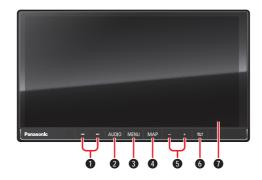

RX05WD



0 44 >>

Blu-ray Disc DVD CD MEMORY MUSIC USB SD BLUETOOTH Audio Fipod

- ●頭出し
- ●早送り・早戻し(押し続ける)FM/AM
- 選局
- ●シーク選局(1 秒以上押す)

TV

- ●選局
- ●連続選局(押し続ける)
- ② AUDIO(オーディオ)
 - ●オーディオ画面に切り換え
 - ●オーディオメニューを表示
 - オーディオOFF/ON(2秒以上押す)

MENU (メニュー)

- ●ツートップメニューを表示
- ●音声認識を開始(1秒以上押す)


Blu-ray Disc DVD

- ●タッチキーを表示(タッチキーを表示していないときに押す)
- ●ツートップメニューを表示(タッチ キー表示中に押す)

4 MAP(マップ)

- ●自車位置(現在地)を表示
- ●画質調整画面を表示(2秒以上押す)
- RX05D 音量ボタン(+ -)RX05WD 音量つまみ
 - ●音量を調整
- **6** TILT(チルト)
 - OPEN/EJECT画面の表示/消去
 - ディスプレイを閉じる
- **●** タッチパネル
 - ●タッチ操作時に使用

<ディスプレイ開>

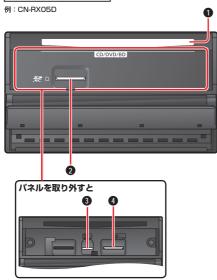

- ディスク挿入口
- ② SDメモリーカード挿入口
 - ●市販のSDメモリーカード(P.134) を挿入する
- microSDメモリーカード挿入口 (P.55)
- 地図SDHCメモリーカード挿入口 (P.98)

電源を入れる

車のエンジンをかける (ACCをONにする)

- ◆本機の電源が入ります。
- セキュリティコード入力画面が表示 されたら(P.20)

2 警告画面の注意事項を確認して、確認 を選ぶ

- ・現在地画面(自車位置)が表示されます。
- ●オーディオ画面が表示されたとき は、[MAP]を押すとナビゲーション画 面 (現在地) に切り換わります。
- •約10秒間何も操作しないと、警告 画面は消去されます。
- ●別売のETC2.0車載器を接続する と、ETCカードの状態などをお知ら せします。
- ●BLUETOOTH対応機器を本機に接続しているときは、本機の電源を入れるとBLUETOOTH対応機器との接続確認のメッセージが表示される場合があります。
- ●メンテナンス情報の設定をすると、 本機の電源を入れたときに、メンテ ナンス情報の案内画面が設定された 条件で表示されます。(P.111)

電源を切る

車のエンジンを止める (ACCをOFFにする)

- ◆本機の電源が切れます。
- ●ETC2.0車載器を接続している場合 は、カード抜き忘れ案内をお知らせ します。(P.110)
- ●iPodを接続している場合は、iPod 抜き忘れ案内をお知らせします。 (P.110)
- ●盗難多発地点でエンジンを止めた場合は、盗難多発地点音声案内をお知らせします。(P.110)

自車位置を確認する

初めて本機を起動したときは、自車位置と 異なる地図が表示されますが、GPS衛星 からの信号を受信し、しばらくすると自車 位置付近の地図(現在地画面)が表示され ます。

1 GPSを受信していることを確認す る





- GPSを受信すると方位マークの灰 色の部分が黄色に変わります。
- ② GPSを受信すると、現在時刻が表示されます。
 - ●未受信の場合は、--:--と表示されます。

2 見晴らしの良い道路を、そのまましばらく走行する(60分以上)

●地図画面上の自車マークの位置と実際の自車位置との誤差が補正されます。

お知らせ

●しばらくたっても自車位置が表示されないときは、GPS情報(P.18)から 受信状態を確認してください。

ナビゲーションの音量を調整する

- 1 MENU を押し、情報・設定 を選ぶ
- 2 情報・設定メニューから ナビ設定 を 選ぶ
- 3 ナビ設定画面から ナビ案内音量 を 選ぶ
- 4 ナビ案内音量画面からナビゲー ションの音量を調整する



● **一/** ★: 音量を調整する(15段 階)[お買い上げ時の設

階川の貝いエリ時(定:5]

● 消音: 音声案内なし

本体の音量ボタン/音量つまみでナビゲーションの音量を調整する/しないを設定する

ナビ案内音量画面から案内出力 中の本体音量ボタンでの音量調 整 する/しないを選ぶ

[お買い上げ時の設定: しない]

お知らせ

- ●音声案内の詳細な項目(出力するスピーカー、案内音量の車速連動など)を設定するには(P.107)
- 音声案内および操作音は、リアスピーカーからは出力されません。

オーディオの音量を調整する

RX05D

- | + を押す

RX05WD

音量つまみを回す



- 音量小
- 2 音量大

お知らせ

●音量は、オーディオごとに記憶されます。

オーディオの音量を一時的に消音する(ミュート)

ランチャーメニューから消音する

準備

- ●ランチャーメニューに「消音」が表示されるように設定してください。 (P.29)
-] 現在地画面で LAUNCHER を選ぶ



2 ランチャーメニューから 消音 を選 ぶ

基本操作•準備(確認:調整)

ディスプレイの角度を調整する (TILT)

- **1** □ ⊤ □ 下 □ を 押 す
- 2 角度を調整する(5段階)



- ▲: 傾きが大きくなる
- ▼: 傾きが小さくなる
- 3 □□□ を押す

お願い

- ●周辺に物を置くなど、動きを妨げないでください。
- ●手で動かすなど、無理な力を加えないで ください。
- ●可動部周辺に異物が挟まらないように してください。

お知らせ

- ●エンジンを切ると、全閉状態になります。
- ●次回エンジンをかけたとき、今回調整した角度まで開きます。
- より見やすくするには、画面の明るさを 調整してください。

初期設定をする


車種を設定する

車種を設定すると、有料道路の料金計算に 利用されます。

- MENU を押し、情報・設定▶ システム設定 を選ぶ
- **2** システム設定画面から その他設定 を選ぶ
- 3 車種設定を選ぶ



4 車種を選ぶ

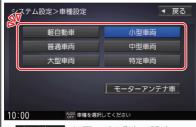

- 小型車両 [お買い上げ時の設定]
- モーターアンテナ車 を選ぶごとに、 ON/OFFが切り換わります。[お買 い上げ時の設定: OFF]


■ モーターアンテナ車の場合

ONに設定する。(インジケーター**点灯**)

- ●オーディオのON/OFFに連動して、 アンテナが伸縮します。
- ●オーディオをOFFにするとアンテナが収納されるため、FM-VICS情報が受信できなくなります。
- ●モーターアンテナ車の設定をOFFにすると、アンテナが伸びたままになりますので、立体駐車場など天井の低い場所に入るときはご注意ください。
- **モーターアンテナ車以外の場合**OFFに設定する。(インジケーター**消灯**)

ユーザー名を設定する

- MENU を押し、情報・設定 ▶ システム設定
 - ユーザーカスタマイズ を選ぶ
 - ●地図画面でユーザーカスタマイズタッチキー(P.22)を選んでも、ユーザーカスタマイズ画面を表示します。
- 2 ユーザーカスタマイズ画面から編集を選ぶ

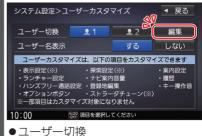

- ●ユーザー切換 [お買い上げ時の設定:ユーザー]]
- ユーザー名表示 「お買い上げ時の設定:する]
- 3 ユーザー名を入力し、決定を選ぶ
 - |●全角4文字(半角8文字)まで

ユーザーを切り換える

- MENU を押し、情報・設定 ▶ システム設定 ▶ ユーザーカスタマイズ を選ぶ
- プログ ガスノイトス 色度が
- - ●選んだユーザーに切り換わります。

自宅を登録する

- 目的地メニューから登録する
- 1 目的地メニュー(P.40)から 自宅 を選ぶ
- **2** はい を選ぶ
- 3 自宅の場所を検索する
 - ◆検索のしかたは、「行き先を探す」と 同じです。(P.42)
- 4 自宅登録を選ぶ
 - カーソルの地点が、自宅として登録されます。
 - ●自宅に出入口の情報がある場合は、メッセージが表示されます。 はい を選ぶと、出入口の位置が自宅として登録されます。
 - 引き続き、自宅へのルートを探索できます。

メニュー画面の操作

メニューを表示する

MENU を押す

- ●ツートップメニューが表示されま す。
- Blu-ray Disc·DVD画面では、タッチキーが表示されていない状態で MENUIを押すとタッチキーが表示されます。タッチキーが表示された状態で再度 MENUIを押すと、ツートップメニューが表示されます。

フリック/ドラッグ操作での切り換えかた

ツートップメニュー/目的地メニュー/ オーディオメニューは、左右にフリック/ ドラッグで切り換えることもできます。

フリック



ドラッグ



ツートップメニュー



- ① オーディオショートカット
- 2 音声認識(P.91)
- 3 目的地ショートカット
- 4 オーディオメニューを表示
- 6 その他のメニュー
 - **AUDIO ON (OFF)** (P.49)
 - ●ハンズフリー(P.86)
 - **Drive P@ss** (P.87)
 - 情報・設定情報・設定メニューを表示
 - **●ルート** ルートメニューを表示
- 6 目的地メニューを表示

お知らせ

●目的地ショートカットおよびオーディ オショートカットの項目を変更できま す。(P.18)

オーディオメニュー



- カスタマイズ (P.18)
- 2 メニュー項目
 - FM/AM (P.52)
 - ●SD*1 (P.73)
 - iPod (P.77)
 - ●**TV** (P.50)
 - ●USB*1 (P.73)
 - BLUETOOTH Audio (P.64)
 - MEMORY MUSIC *2 (P.68)
 - Blu-ray Disc/DVD/CD (P.56、 P.59、P.62)
 - HDMI*3 (P.103)
 - VTR*3 (P.103)
 - ●交诵情報*3 (P.53)
- 3 ツートップメニューを表示
- * 1 パソコンなどで保存したデータ(音楽/ 静止画/動画)の再生
- *2 本機でSDメモリーカードに録音した 音楽データの再生
- *3 カスタマイズはできません。

目的地メニュー



- 1 カスタマイズ(P.19)
- 2 ツートップメニューを表示
- 3 メニュー項目
 - ●名称 (P.42)
 - ●**電話番号** 電話番号検索画面を表示
 - ■周辺施設周辺施設検索画面を表示
 - ●住所 (P.42)
 - ●登録地登録地検索画面を表示
 - ●自宅 あらかじめ自宅を登録しておくと、 自宅を目的地に設定します。
 - ●ジャンルジャンル検索画面を表示
 - ●**履歴** 履歴検索画面を表示
 - **マップコード***[↑]マップコード検索画面を表示
 - ・緯度・経度*¹ 緯度・経度検索画面を表示
 - ●**郵便番号***¹ 郵便番号検索画面を表示
- *1 カスタマイズはできません。

メニュー画面の操作

情報・設定メニュー



●情報

情報メニューを表示

- ●ナビ設定 (P.104)
- ●オーディオチューン
- ●システム設定 (P.110)
- ●画面 OFF画面を一時的に消します。

■スマホ連携アプリ選択(P.84)

情報メニュー



●**渋滞情報**渋滞情報画面を表示

- ●eco ドライブ (P.96)
- ●システム情報ナビID、地図更新IDを表示
- ●バージョン情報 ソフトのバージョンを表示
- **GPS情報** GPS情報画面を表示
- ●ETC情報 ETC情報画面を表示
- **ドライブレコーダー** (P.103)
- ●車両信号情報

車両信号情報画面を表示

拡張ユニット情報拡張ユニットの接続状態を表示

ツートップメニューに表示させる 項目を変更する

オーディオメニューの並びを変更す る

- 1 オーディオメニュー(P.17)から
- 2 カスタマイズ画面から入れ換えた い項目を選ぶ

例:

「TV」のかわりに「FM/AM」をツートップメニューに表示するには

- ① TV を選ぶ
- ② FM/AM を選ぶ



● AUDIO初期化 オーディオメニューのレイアウトを お買い上げ時の状態に戻す。

● 全初期化 目的 地メニュー・オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

●選んだ項目が入れ換わります。



目的地メニューの並びを変更する

- 1 目的地メニュー(P.17)から (カスタマイズ)を選ぶ
- 2 カスタマイズ画面から入れ換えた い項目を選ぶ

例:

「名称」のかわりに「履歴」をツートップメニューに表示するには

- ① 名称 を選ぶ
- ② 履歴 を選ぶ



● **目的地初期化** 目的地メニューのレイアウトをお買 い上げ時の状態に戻す。

● 全初期化

目的地メニュー・オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。





メニューの背景色を変更する

- 2 カスタマイズ画面から 背景 を選ぶ
- 3 背景色を選ぶ



- ●選んだ背景色に設定されます。[お買い上げ時の設定:ボタンLED 連動]
- ボタンLED連動 を選ぶと、ボタン LED色に連動して背景色が変わり ます。

セキュリティの設定をする

万一盗難にあった場合でも、セキュリティコードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報の漏洩を防ぐことができます。

セキュリティコードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。 お近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。 セキュリティコード解除に生じる費用は、お客様のご負担になります。

セキュリティコードを設定する

セキュリティコードは、忘れないようにメ モしておいてください。

その他の項目の設定は(P.110)をご覧ください。

- 1 MENU を押し、情報・設定
 - ▶ システム設定 ▶ セキュリティ を選ぶ
- 2 セキュリティ画面からセキュリティ設定するを選ぶ



- 3 下記操作を行う(初めて設定する場合のみ)
 - 1 OK を選ぶ
 - 2 初期パスワード[9876]を入力 し、決定を選ぶ
 - 3 はいを選ぶ
- 4 OK を選ぶ
- 5 セキュリティコードを入力し、決定を選ぶ



- 修正: 1 文字削除
- ●文字種: 数字·A~Fの大文字
- ●文字数: 3文字~12文字

6 はいを選ぶ

セキュリティコードが設定されます。

本機を起動時にセキュリティコード入力画面が表示されたら

バッテリー交換時など、バッテリーコードが外されたあとに本機を起動した場合のみ、セキュリティコード入力画面が表示されます。

セキュリティコードを入力し、決定 を選ぶ



●ロックが解除され、本機が再起動します。

セキュリティコードの設定を解除 する

他人に譲渡する場合などは、セキュリティ 設定を解除してください。

- MENU を押し、情報・設定システム設定 → セキュリティ を選ぶ
- 2 セキュリティ画面からセキュリ ティ設定 しない を選ぶ
- 3 OK を選ぶ
- 4 セキュリティコードを入力し、決定 を選ぶ
 - ●セキュリティ設定が解除されます。