

リアビューカメラと組み合わせる

接続する各機器の説明書もよくお読みください。

リアビューカメラに切り換える

カメラの映像は、視野・距離感が目視時とは異なります。車両を移動させる際には、必ず目視でも確認してください。

準備

- カメラ設定をしてください。

車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れる

- カメラの映像が表示されます。



お知らせ


- 車のシフトレバーを「R」に入れないと、カメラの映像は表示されません。
- カメラ映像が見にくいときは、「カメラスケール表示」の調整画面を表示させ、画質を調整してください。

リアビューカメラの設定をする

リアビューカメラをご利用になる前に、下記設定を行ってください。

- 1 **[MENU]** を押し、**情報・設定**
▶ **システム設定** を選ぶ
- 2 システム設定画面から **その他設定** を選ぶ
- 3 **カメラ設定** を選ぶ

- 4 **カメラ割込み** **ON** を選ぶ
●カメラ設定がONになります。
[お買い上げ時の設定：OFF]

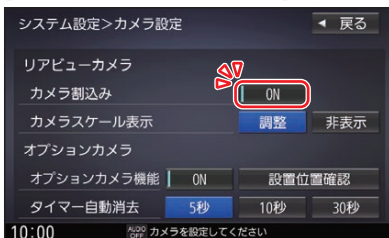


- 再度選ぶと、OFFになります。

- 5 **カメラスケール表示**の **調整** を選ぶ


- 6 **カメラスケール**を調整する

- 1 **カメラスケールの調整したい点をタッチする**

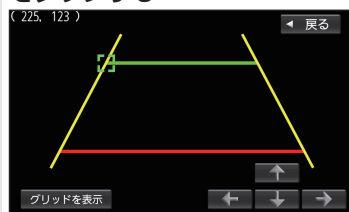

- タッチした場所が[]で表示されます。
- [MAP]**を2秒以上押し、画質調整画面が表示されます。

- 2 **← → ↑ ↓** で位置を調整する

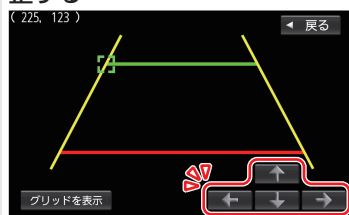

- **グリッドを表示**
調整の目安となるグリッドを表示します。

- 3 上記手順6-1～6-2を繰り返して、4点を調整する