


ナビゲーション

地図の見かた	22	ルートを探索する.....	43
地図画面	22	目的地に設定する.....	43
現在地画面	23	ルートを編集する.....	44
地図モード画面.....	24	ルートを変更する.....	44
ルート案内中の画面.....	25	経由地・目的地を追加する	44
安全・安心運転サポート	26	区間ごとの探索条件を変更する	44
安全・安心運転サポートの案内.....	27	出発地・経由地・目的地を変更する	44
逆走注意アラーム.....	28	迂回するルートに設定する	45
逆走検知.....	28	出発地・経由地・目的地を削除する	45
ランチャーメニューで操作する	29	経由地・目的地を並べ換える.....	45
ランチャーメニューの表示	29	地点を登録する(登録地)	46
ランチャーメニューの項目を変更 する.....	29	登録地について.....	46
ルート・案内・地図・VICsをアレンジ する(ストラダチューン).....	30	カーソル(+)の地点を登録する.....	46
ストラダチューンの設定画面を 表示する	30	現在地を登録する.....	46
ルート.....	30		
ガイダンス	31		
マップ.....	32		
VICS WIDE.....	32		
地図の操作	33		
地図を動かす(スクロール).....	33		
縮尺を切り換える.....	34		
地図の向きを切り換える(ノース アップ/ヘディングアップ/3D)	35		
3Dの地図を操作する	35		
右画面を表示する(2画面)	36		
3Dの地図表示時にビルを立体表示 する.....	36		
ゾーン3Dをエリア表示する	36		
地点メニューから操作する	36		
地図上に表示されるVICs情報 (レベル3)	37		
VICSとは.....	39		
行き先までのルートを作るには	40		
ルート案内を開始するまで	40		
ルート案内を中止する	41		
ルートを削除する.....	41		
行き先を探す	42		
施設の名称で探す	42		
住所で探す	42		

地図の見かた

地図画面

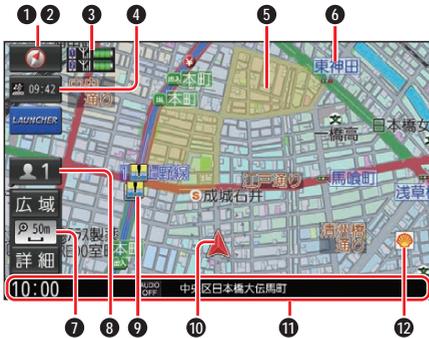

- 1 方位マーク (地図の向きを表示)
タッチするごとに、地図の向きが切り換わる



- 2 GPS受信状態
現在地の測位の状態を方位マークの色で表示
- 黄色：測位完了
 - 灰色：測位未完了 (測位計算中)
- 3 BLUETOOTH接続状態 (P.82)
- 4 09:42 VICS タイムスタンプ
VICSの情報が提供された時刻を表示 (P.37)
ルート案内中にタッチすると、渋滞/規制の地点の地図に切り換わる
- 5 ゾーン30
ゾーン30を薄い黄色でエリア表示します。(P.36)
- 6 吹き出し表示
交差点・高速出入口などを吹き出しで表示
- 表示する/しないの設定 (P.104)

- 7 縮尺表示 (P.34)
縮尺5 m~50 mでは、建物の形まで詳細に表示される市街地図になります。

- 広域 広域
- 50m 現在の縮尺を表示
- 詳細 詳細

- 8 2.1 ユーザーカスタマイズ
本機の設定を2ユーザー分登録し、切り換える (P.15) (地図画面の種類によっては、表示されない画面があります。)

- 9 冠水注意ポイント
- 表示する/しないの設定 (P.105)

- 事故多発地点
- 表示する/しないの設定 (P.31)

- 盗難多発地点
- 表示する/しないの設定 (P.110)

- 10 自車マーク
自車位置と進行方向を表示
- 種類と色を変更するには (P.32) をご覧ください。

- 11 情報バー (P.23)

- 12 ランドマーク
目印となる施設などを地図上にマークで表示 (縮尺5 m~200 mで表示)
- 表示させるランドマークを選ぶことができます。

- 立体ランドマーク
全国の有名施設を地図上に立体ランドマークで表示 (縮尺100 mで表示)
- 「50 m市街地図表示」(P.106)が「しない」に設定されているときは、縮尺が50 mのときにも表示されます。

お知らせ

- 道路表示の色の意味は、つぎのとおりです。
 - ・青色：高速道路、有料道路
 - ・赤色：国道
 - ・緑色：主要地方道、県道
 - ・青色 (破線)：フェリー航路
 - ・灰色：一般道、細街路 (道幅5.5 m未満の道路)

情報バー

- 情報バーに表示させる項目の設定 (P.105)



- ① 現在時刻
- ② ハンズフリー通話中
- ③ ドライブレコーダー録画中
- ④ ETCカード挿入状態
- ⑤ 再生中のオーディオ
- ⑥ 現在地の地名/道路名称*¹
- ⑦ 残距離/到着予想時刻*²
- ⑧ 音楽CDを録音中

*¹ AUDIO情報を表示「する」(P.105)に設定した場合は、オーディオの情報が表示されます。

地図モード画面 (P.24) では、カーソル付近の地名/道路名称が表示されます。

*² 地図モード画面 (P.24) では、マップコードが表示されます。

- VICSの緊急情報を受信した場合は、**緊急情報放送中**が表示されます。

現在地画面

[MAP]を押すと、現在地画面が表示されます。



- ① **ランチャー**
ランチャーメニューを表示 (地図画面の種類によっては、表示されません。) (P.29)
- ② **交差点情報表示**
交差点名称、レーン、踏切などの情報を表示
 - 表示する/しないの設定 (P.106)

地図の見かた

地図モード画面

現在地からスクロール (P.33) すると地図モード画面になります。



- ① カーソル(+)から現在地の方向を赤い直線で表示
- ② カーソル(+)
地図の中心に表示
- ③ 微調整
カーソル(+)の位置を微調整 (P.33)
- ④ 施設名
カーソル(+)の地点に施設名の情報がある場合に表示
- ⑤ 緯度・経度
 - 表示する/しないの設定 (P.105)
- ⑥ 設定
地点メニューを表示 (P.36)
- ⑦ マップコード (P.144)
 - 表示する/しないの設定 (P.105)

ルート案内中の画面



① 目的地マーク

目的地 (P.43) に設定した場所を表示

② 案内ルート

目的地までの案内ルートを表示

③ 経由地マーク

経由地に設定した場所を表示

④ 交差点情報表示

交差点の通るべき車線を黄色で表示

- 表示する / しないの設定 (P.106)

⑤ 目的地方向直線表示

現在地から目的地の方向を赤い直線で表示

経路地を設定している場合は、次の経路地の方向を表示

- 表示する / しないの設定 (P.106)

⑥ 残距離 / 到着時刻表示

目的地または経路地までの距離と、到着する予想時刻を表示

- 残距離 / 到着時刻を、目的地までにするか経路地までにするかを選べます。(P.105)

お知らせ

- 高速道路や有料道路は青色、一般道路は黄色またはピンク色で表示されます。

地図の見かた

安全・安心運転サポート

運転中の状況に応じて表示と音声で注意を促し、運転をサポートします。

地図画面での割り込み表示



拡大図表示中の割り込み表示



ハイウェイマップでの割り込み表示



お知らせ

- 音声では案内されない情報もあります。
- 安全・安心運転サポートの案内について (P.27) をご覧ください。
- 割り込み表示のしかたを設定できます。(P.31)

安全・安心運転サポートの案内

状況	表示		音声
急なカーブに近づくと* ¹ (カーブ案内)			この先、カーブです。
制限速度を超過して走行しているときは* ² * ³ (制限速度案内)			速度超過です。
ゾーン30を走行していると* ² * ³ (制限速度案内)			なし
ゾーン30走行中に制限速度を超過して走行しているときは* ² * ³ (制限速度案内)			速度超過です。
制限速度が変わると* ² (制限速度案内)			なし
一般道で一時停止が必要な地点に近づくと* ² (一時停止案内)			一時停止です。
レーンのある高速道路では (高速レーン減少案内)			この先、 左車線 が減少します。
高速道路で注意の必要な合流地点に近づくと* ⁴ (合流案内)			この先、 左から の合流車両に注意してください。
踏切付近では* ⁵ (踏切案内)			まもなく、踏切です。
ライト点灯が必要になると* ⁶ (ライト点灯案内)			ライトの点灯を確認してください。
一般道の指定方向外進行禁止の交差点では* ² * ⁷ * ⁸ (指定方向外禁止案内)			なし
一般道の事故多発地点に近づくと (事故多発地点案内)			この先、事故多発地点です。注意してください。

各案内の設定について、詳しくは「ルート・案内・地図・VICSをアレンジする(ストラダチューン)」(P.30)をご覧ください。

- * 1 カーブの形状や走行する速度によっては、案内されない場合があります。
- * 2 情報のある区間・地点のみ
- * 3 制限速度を超過していても、案内されない場合があります。
- * 4 一部の一般道でも案内される場合があります。
- * 5 ルート案内していないときは、踏切手前の道路の形状や走行する経路によっては、案内されない場合があります。
- * 6 距離の短いトンネルでは、案内されない場合があります。
- * 7 時間規制や車種規制がある標識や、複雑な形状の標識は案内されない場合があります。
- * 8 ルート案内中は表示されません。

地図の見かた

お知らせ

- 複数の安全・安心運転サポートがある地点では、情報のいずれか1つが案内されます。
- 割り込み表示のしかたを設定できます。(P.31)

逆走注意アラーム

SA/PA内で駐車してエンジンを切ったあと再度エンジンをかけ発進させると、逆走しないよう事前に注意を促します。



現在自動車専用道路を走行しています。
逆走にご注意ください。

- SA/PAによっては、案内されない場合があります。
- 逆走注意アラームの設定 (P.107)

逆走検知

■ 高速道路を逆走しているときは
逆走のおそれがある旨を警告します。



逆走のおそれがあります。
進行方向にご注意ください。

- 逆走していない状態で警告が表示された場合は、**ここでは案内しない**を選ぶと、次回からその地点での逆走警告は案内されなくなります。
- 逆走してしまった場合は、安全な場所(路側帯など)に停車し、路側帯に設置された非常電話などから、道路を管轄する管制センターなどに指示をおいでください。
- 逆走注意アラームの設定に連動して、警告をする/しないの設定が切り換わります。(P.107)
- 逆走警告について、詳しくは (P.143) をご覧ください。

■ 逆走警告表示を消去するには

解除 を選ぶ

お知らせ

- 「登録データの初期化」(P.112)/「出荷状態に戻す」(P.112)の操作を行うと、**ここでは案内しない**の設定もお買い上げ時の状態に戻ります。

ランチャーメニューで操作する

ランチャーメニューの表示

現在地画面で **LAUNCHER** を選ぶと、ランチャーメニューが表示されます。



- ランチャーメニューによく使う機能を登録しておく、ランチャーメニューから直接その機能を呼び出すことができます。
- カメラ付きリアモニター (CAM-RC900D: 生産完了品) を本機に接続し、オプションカメラ機能を「ON」に設定すると、ランチャーメニューのタッチキーに「オプションカメラ」の項目が表示されます。



ランチャーメニューの項目を変更する

1 現在地画面で **LAUNCHER** ▶ **設定** を選ぶ

2 **LAUNCHER**メニュー配置から項目を変更したいタッチキーを選ぶ



- **TUNE** は変更できません。
- **解除**：選んだ項目を解除
- **全解除**：すべての項目を解除

3 メニュー候補から変更する項目を選ぶ



- 複数の項目を変更する場合は、上記手順2～3を繰り返してください。

お買い上げ時の設定に戻すには

初期化 を選ぶ