

# ディスクを再生する

## ディスクを挿入する


1 [TILT]を押す

2 OPEN/EJECT画面から[OPEN]を選ぶ



- ディスプレイが開きます。

3 ラベル面を上にしてディスクを挿入する

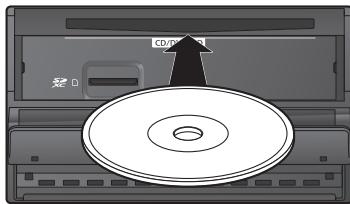

- ディスプレイが自動的に閉じ、再生を開始します。
- [TILT]を押して、手動でディスプレイを閉じることもできます。


## ディスクを取り出す

1 [TILT]を押す

2 OPEN/EJECT画面から[DISC EJECT]を選ぶ

- ディスプレイが開き、ディスクが排出されます。

3 ディスクを取り出す

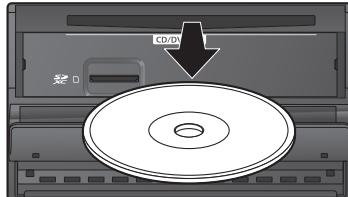

4 [TILT]を押す

- ディスプレイが閉じます。

## microSDメモリーカードの出し入れ


BDMVには、ローカルストレージにディスクの付加情報を保存して、再生時に利用することができます。

- 本機で使用できるmicroSDメモリーカードについては、(P.134)をご覧ください。
- 挿入する前に、他のカードが入っていないか確認してください。
- 正常に動作しないときは、再度カードを抜き差してください。

### 1 [TILT]を押し、[OPEN]を選ぶ


- ディスプレイが開きます。

### 2 パネルを左にスライドさせ、取り外す

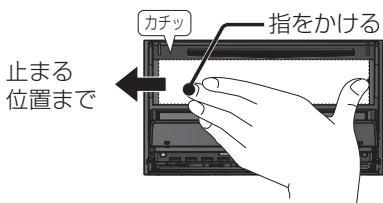


### 3 microSDメモリーカードを奥までまっすぐに挿入する

角がカットされた側を右に

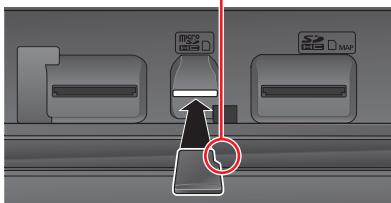


- カチッと音がするまで差し込む。

### 4 パネルを本体の左端に合わせ、はめ込む

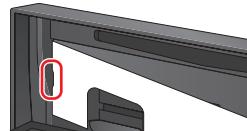

- パネル裏面の突起を、本体の孔に込み合わせてください。


### 5 パネルを右にスライドさせる

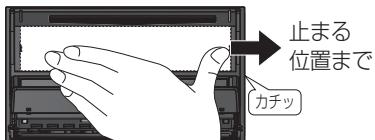

### 6 [TILT]を押す

- ディスプレイが閉じます。

### 取り出すには

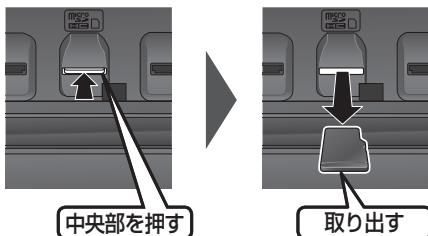

### お知らせ

- microSDメモリーカードを挿入したら、必ずパネルを取り付けてください。パネルが取り付けられていない状態では、ディスプレイが閉まりません。

# ディスクを再生する

## BDMV・BDAV・AVCHD・AVCRECを再生する

- 本機で再生できるディスクについて(P.130)
- ディスクによっては、パスワード入力をしないと再生できないよう設定されているものがあります。パスワード確認入力画面が表示された場合は、パスワードを入力してください。
- 2枚以上セットになっているBDMVは、1枚目を見終わってディスクを取り出したあと、次のディスクを挿入するよう指示する表示が出たままになる場合があります。
- ディスクまたは本機で禁止されている操作をした場合は、○が表示されます。

### 再生する

ディスクを挿入し、オーディオメニュー(P.48)から Blu-ray Disc を選ぶ

### 再生操作タッチキーを表示する

Blu-ray Disc 再生中に画面をタッチする



- ① 設定を変える
- ② タッチキーを消去

## トップメニューを表示する [BDMV] [AVCHD]

### トップメニューを選ぶ

## ポップアップメニューを表示する [BDMV]

### ポップアップメニューを選ぶ

## タイトルリスト/プレイリストを表示する [BDMV] [AVCREC]

### タイトル / プレイリストを選ぶ

## 一時停止する

### 再生中に ▶II を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

## 停止

### 再生中に □ を選ぶ



- ▶II を選ぶと、停止した位置から再生を開始します。(リピューム再生)
- 続き再生解除：リピューム再生開始位置の情報を解除(P.58)
- BD-Jはリピューム再生非対応です。

### タッチキーの位置を切り換える

## ボタン移動 を選ぶ

- タッチするごとに切り換わります。



ディスクによっては、メニューなどを直接タッチして操作できません。カーソル・カラーボタン・10キーで項目を選んでください。

## カーソルで操作する

▲ ▼ ◀ ◀でカーソルを移動し、**実行**を選ぶ



## 色や10キーで選ぶ

### 1 色/10キーを選ぶ

### 2 カラーボタン/10キーで項目を選ぶ



- ボタン移動：タッチキーを上下に移動
- ボタン消：タッチキー消去

## 早送り・早戻しする

◀◀ ▶▶を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

## スロー再生する

一時停止中(P.56)に▶▶を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

## チャプターを頭出しする

◀◀ ▶▶を押す

## 各種切換タッチキーを表示する

各種切換を選ぶ



- ① タッチキーを消去

## 再生時間を表示する

タイムを選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。  
再生経過時間→タイトル/チャプター→表示なし→(再生経過時間に戻る)

## 音声を切り換える

音声を選ぶ

- 選ぶごとに、音声が切り換わります。

## 主音声/副音声を切り換える [BDMV] [AVCREC]

主/副を選ぶ

- 選ぶごとに、主音声/副音声が切り換わります。

# ディスクを再生する

字幕を切り換える・消去する [BDMV]  
[AVCHD]

## 1 字幕を選ぶ

### 2 字幕を切り換える

#### 字幕切換を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕言語が切り換わります。

#### 字幕を表示する/消去する

#### 字幕ON/OFFを選ぶ

- 選ぶごとに、表示/消去が切り換わります。

字幕スタイルを切り換える [BDMV]

#### スタイル切換を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕スタイルが切り換わります。

アングルを切り換える [BDMV] [BDAV]

[AVCREC]

#### アングルを選ぶ

- 選ぶごとに、アングルが切り換わります。

タイトル/チャプターを選ぶ

## 1 サーチを選ぶ

### 2 番号を入力し、実行を選ぶ

- 切換： タイトル/チャプターを切り替え
- 修正： 全文字削除

副映像を切り換える [BDMV]

## 1 副映像を選ぶ

### 2 副映像を切り換える

#### 映像切換を選ぶ

- 選ぶごとに、副映像が切り換わります。

#### 副映像を消去する

#### 映像ON/OFFを選ぶ

#### 副映像用音声を切り換える

#### 音声切換を選ぶ

- 選ぶごとに、副映像用音声が切り換わります。

#### 副映像用音声を消去する

#### 音声ON/OFFを選ぶ

トップメニューからもとの再生に戻る(リピューム) [BDMV]\*1 [AVCHD]

### リピュームを選ぶ

\* 1 BD-Jは非対応です。

## DVD-Video・DVD-VRを再生する

- 本機で再生できるディスクについて(P.130)
- ディスクまたは本機で禁止されている操作をした場合は、①が表示されます。

### 再生する

ディスクを挿入し、オーディオメニュー(P.48)から**DVD**を選ぶ

### 基本操作タッチキー1を表示する

DVD再生中に**[MENU]**を押す



- ① タッチキーを消去

### タイトルメニューを表示する

[DVD-Video]

**タイトル**を選ぶ

### トップメニューを表示する

[DVD-Video]

**メニュー**を選ぶ

### タイトルリストを表示する

[DVD-VR]

**タイトル**を選ぶ


### プレイリストを表示する

[DVD-VR]

**メニュー**を選ぶ

## 停止

再生中に**□**を選ぶ

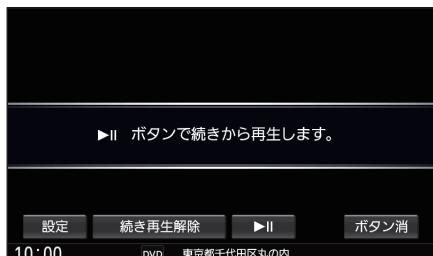

- ▶II**を選ぶと、停止した位置から再生を開始します。(リピューム再生)

- 続き再生解除：リピューム再生開始位置の情報を解除

## 一時停止する

再生中に**▶II**を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

## 音声を切り換える

**音声**を選ぶ

- 選ぶごとに、音声が切り換わります。

## 字幕を切り換える

**字幕**を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕が切り換わります。

## 字幕を消去する

**字幕**を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕の表示/非表示が切り換わります。

## アングルを切り換える

**アングル**を選ぶ

- 選ぶごとに、アングルが切り換わります。

# ディスクを再生する

トップメニュー/タイトルメニューからもとの再生に戻る(リジューム)  
[DVD-Video]

リジュームを選ぶ

基本操作タッチキー2を表示する

基本操作タッチキー1から次へを選ぶ



① 設定を変える

② タッチキーを消去

再生時間を表示する

タイムを選ぶ


●選ぶごとに下記のように切り換わります。

再生経過時間→タイトル/チャプター  
→表示なし→(再生経過時間に戻る)

メニューなどをカーソルで操作する

1 操作を選ぶ

2 ▲ ▼ ◀ ◁ でカーソルを移動し、実行を選ぶ

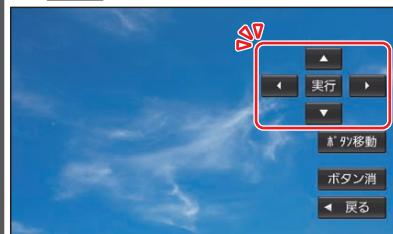

- ボタン移動：タッチキーを左右に移動
- ボタン消：タッチキー消去
- DVD-Videoは、トップメニュー/タイトルメニューの画面を直接タッチして操作できます。(ダイレクトタッチ)

1つ前の画面に戻る

リターンを選ぶ

項目を番号で選ぶ

1 10キーを選ぶ

2 10キーで番号を入力する



- ボタン移動：タッチキーを上下に移動
- ボタン消：タッチキー消去

## タイトル/チャプターを番号で選ぶ (サーチ)

### 1 サーチを選ぶ

### 2 切換で、サーチの対象を選ぶ

- 選ぶごとに、タイトル/チャプターが切り換わります。

### 3 番号を入力し、実行を選ぶ

- 入力したタイトル/チャプターの先頭から再生を開始します。

## 項目を決定する

### エンターを選ぶ

## 早送り・早戻しする

### [◀◀] [▶▶]を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

## スロー再生する

### 一時停止中(P.56)に[◀◀] [▶▶] を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- [◀◀]: DVD-Videoのみ

## チャプターを頭出しする

### [◀◀] [▶▶]を押す


# ディスクを再生する

## 音楽CD(CD-DA)を再生する

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、[AUDIO]を押してください。

- 本機で再生できるディスクについて (P.130)

### 音楽CD再生画面

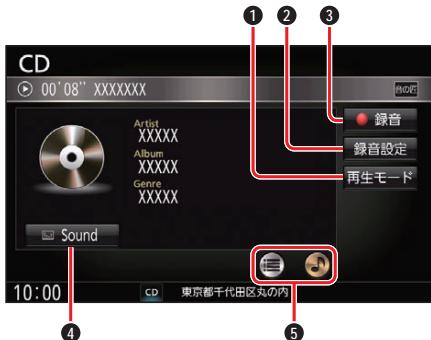

- ① 再生モードの切り換え
- ② 録音設定 (P.66)
- ③ 録音の開始・停止 (P.66)
- ④ オーディオチューン
- ⑤ 表示内容の切り換え

### 表示内容を切り換える

再生中の表示内容を切り替えます。  
Ⓐ: 再生中の曲の情報(削除)を表示  
Ⓑ: 曲のリストを表示  
・曲を選ぶと、再生を開始します。

### 早送り・早戻しする

#### [◀][▶]を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

### 曲を頭出しそる

#### [◀][▶]を押す

### 音楽CDのタイトル表示について

音楽CDを挿入すると、本機内の音楽データベース<sup>\*1</sup>(以降Gracenote<sup>®</sup>データベース)を検索し、情報があれば、アーティスト名・曲名などを表示します。

- CD-TEXT情報がある場合は、CD-TEXT情報が優先的に表示されます。
- 本機のGracenoteデータベースに一致する情報がないときは、タイトル情報は表示されません。異なるタイトル情報を表示する場合もあります。
- タイトルを表示して再生するまで、しばらく時間がかかる場合があります。

\* 1 Gracenote音楽認識サービスのデータベースの抜粋

### 再生モード

リピート/ランダム/スキャン再生を切り替えます。

#### 1 再生モードを選ぶ

#### 2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケーターが点灯します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

### 繰り返し再生(リピート)

#### リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

### 順不同に再生(ランダム)

#### ランダムを選ぶ

- 全曲を順不同に再生します。

### 曲を探す(スキャン)

#### スキャンを選ぶ

- 全曲を約10秒ずつ再生します。

### お知らせ

- 録音中は、リストからの選曲、再生モードの切り換え、早送り・早戻し、曲の頭出しはできません。
- タイトル、Artist、Album、Genreの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)

## MP3/WMAを再生する

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、[AUDIO]を押してください。

- 本機で再生できるディスクについて (P.130)
- データ作成時の留意点について (P.135)

### MP3/WMA再生画面



- ① オーディオチューン
- ② フォルダの選択
- ③ 表示内容の切り替え
- ④ 再生モードの切り替え

### 表示内容を切り換える

再生中の表示内容を切り替えます。

- 再生中の曲の情報を表示
- 曲のリストを表示
  - ・曲を選ぶと、再生を開始します。

### 早送り・早戻しする

[◀◀] [▶▶]を押し続ける

- ・離すと、通常の再生に戻ります。

### 曲を頭出しする

[◀◀] [▶▶]を押す

### お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Folderの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)

### 再生モード

リピート/ランダム/スキャン再生を切り替えます。

#### 1 再生モードを選ぶ

#### 2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケーターが点灯します。

### 繰り返し再生(リピート)

#### リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 選ぶごとに下記のように切り替わります。

リピートトラック→リピート  
フォルダ→通常再生→(リピートトラックに戻る)

### 順不同に再生(ランダム)

#### ランダムを選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

### 曲を探す(スキャン)

#### スキャンを選ぶ

- 再生中のリストの中の全曲を約10秒ずつ再生します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

### フォルダを選ぶ

#### フォルダ- / フォルダ+を選択

- 選んだフォルダ内の先頭の曲から再生を開始します。