


## 各部のなまえとはたらき

### RX06D

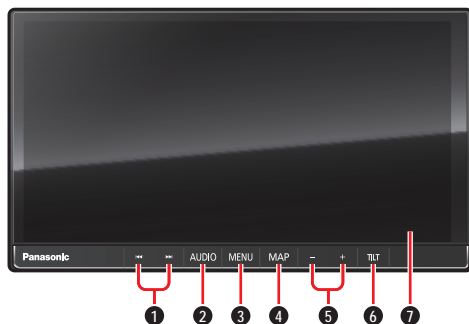

### RX06WD



#### ①



Blu-ray Disc DVD CD MEMORY MUSIC  
USB SD BLUETOOTH Audio iPod

- 頭出し
- 早送り・早戻し(押し続ける)

FM/AM

- 選局
- シーク選局(1秒以上押す)

TV

- 選局
- 連続選局(押し続ける)

#### ② AUDIO(オーディオ)

- オーディオ画面に切り換え
- オーディオメニューを表示
- オーディオ OFF/ON(2秒以上押す)

#### ③ MENU(メニュー)

- ツートップメニューを表示
- 音声認識を開始(1秒以上押す)

Blu-ray Disc DVD

- タッチキーを表示(タッチキーを表示していないときに押す)
- ツートップメニューを表示(タッチキー表示中に押す)